



SM32001

INSTRUKCJA OBSŁUGI

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zapoznaj się z instrukcją obsługi

Przestrzegaj przepisów zawartych w tej instrukcji.

W przypadku transportowania urządzenia w temperaturze poniżej 5 st.C urządzenie przed podłączeniem należy odstawić w celu ogrzania się urządzenia do temperatury otoczenia.

Nie używaj urządzenia w pobliżu wody.

Czyść urządzenie wyłącznie suchą ścierką.

Nie zatykaj żadnych otworów wentylacyjnych.

Podłącz urządzenie zgodnie z instrukcją.

Nie instaluj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła ani aparatury wytwarzającej ciepło (włączając wzmacniacze).

Chroń przewód zasilający przed załamaniem, szczególnie przy wtyczce sieciowej i w miejscu gdzie wychodzi on od aparatu.

Chroń przewód sieciowy przed uszkodzeniem mechanicznym. Jeżeli przewód sieciowy jest uszkodzony konieczne skontaktuj się z serwisem!

Używaj tylko akcesoriów wskazanych przez producenta.

Wyłącz urządzenie z gniazdka sieci elektrycznej jak i odłącz antenę w przypadku zbliżania się burzy jak również kiedy nie używasz go przez dłuższy okres czasu.

Wszelkie naprawy zlecaj wykwalifikowanemu serwisowi.

Naprawa jest wymagana w każdym przypadku uszkodzenia urządzenia, kiedy sznur albo wtyczka sieciowa jest uszkodzona, w przypadku zalania wodą, wystawienia na działanie wilgoci lub deszczu, upuszczenia bądź niepoprawnego działania.

Wtyczka sieciowa jest używana do odłączenia urządzenia od sieci elektrycznej, Wyłączenie z sieci elektrycznej powinno być łatwą i szybką czynnością.

Wentylacja nie może być utrudniana przez zakrywanie otworów takimi przedmiotami jak: gazety, obrus, zasłony, książkami, innymi urządzeniami itp. Dla zachowania odpowiedniej wentylacji należy zachować odstęp minimum 10 cm z każdej strony urządzenia.

Żadne odkryte źródła ognia, takie jak zapalone świece, nie mogą być umieszczane na urządzeniu ani w jego pobliżu.

Baterie powinny być używane zgodnie z zasadami ochrony środowiska. Wyczerpane baterie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

W celu bezpiecznego pozbycia się urządzenia należy go zostawić w miejscu wskazanym przez sprzedawcę. Nie wolno wyrzucać tego produktu z odpadami gospodarstwa domowego. Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że produkt podlega Dyrektywie Europejskiej.

OSTRZEŻENIE:

By zmniejszyć ryzyko pożaru albo porażenia elektrycznego, nie narażaj urządzenia na działanie deszczu, ognia, wysokiej temperatury lub wilgoci.

OSTRZEŻENIE:

Baterie nie mogą być wystawione na działanie nadmiernego źródła ciepła takiego jak światło słoneczne, ogień, grzejnik itp.



Symbol pioruna wskazuje na występowanie niebezpiecznego napięcia stanowiącego ryzyko porażenia prądem.



Symbol wykrzyknika umieszczony w trójkącie równobocznym ma na celu zwrócenie uwagi użytkownika na to, że są wytyczne obsługi i konserwacji (obsługa techniczna), w postaci pisemnej instrukcji załączonej do egzemplarza urządzenia.

UWAGA!

Konstrukcja produktów i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Dotyczy to przede wszystkim parametrów technicznych, oprogramowania, sterowników oraz podręcznika użytkownika. Niniejszy podręcznik użytkownika służy ogólnej orientacji dotyczącej obsługi produktów.


Produkty oraz akcesoria mogą się różnić od tych opisanych w instrukcji. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności tytułem odszkodowania za jakiegokolwiek nieścisłości wynikające z błędów w opisach występujących w niniejszej instrukcji użytkownika.

UWAGA!

Budowa poszczególnych podzespołów może się różnić od tej, którą pokazano na kolejnych rysunkach


INSTRUKCJA OBSŁUGI

Ustawienia telewizora

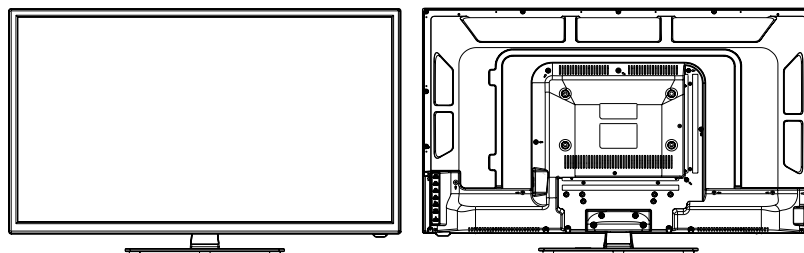

Ustawić telewizor na twardej i płaskiej powierzchni pozostawiając przynajmniej 10 cm wolnej przestrzeni dookoła niego i około 30 cm między krawędzią odbiornika a ścianą. Włóż podstawę telewizora i przykręć ją za pomocą załączonych śrubek.

Funkcje przycisków na panelu sterowania

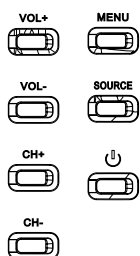

VOL+: Zwiększ poziom głośności.

VOL-: Zmniejsz poziom głośności.

CH+: Przycisk zmiany numeru kanału TV w górę.


CH- : Przycisk zmiany numeru kanału TV w dół.

MENU : Przycisk wejścia do Menu głównego

SOURCE : Wyświetla listę dostępnych źródeł sygnału Audio/ Video

POWER : Przycisk włączenia/ wyłączenia zasilania lub stanu gotowości.

Opis gniazd

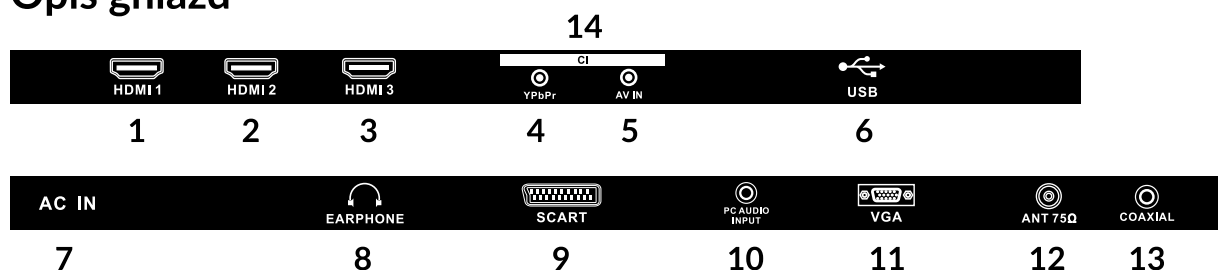

Gniazdo HDMI 1

Gniazdo HDMI 2

Gniazdo HDMI 3

Gniazdo Mini YPbPr typu minijack (wejście video)

Gniazdo Mini AV typu minijack (wejście video)

Gniazdo USB (500 mA)

Gniazdo zasilania sieciowego ~230V

Gniazdo do podłączenia słuchawek (wyjście Audio)

Złącze SCART

Gniazdo PC Audio (wejście Audio)

Gniazdo wejścia VGA (wejście PC)

Gniazdo antenowe RF (do podłączenia sygnału TV naziemnej lub kablowej)

Gniazdo COAXIAL (cyfrowe wyjście audio)


Złącze CI (Common Interface) na moduł dostępu

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Instalacja automatyczna

Przy pierwszym uruchomieniu telewizora nie ma w pamięci zaprogramowanych żadnych stacji telewizyjnych. Na ekranie pojawi się menu Instalacji Automatycznej (Auto Installation). Na początek, należy zmienić ustawienia jak poniżej:


Ustawienie 1: Wybierz język. Przyciskami góra/dół na pilocie zdalnego sterowania wybierz właściwy język i zatwierdź wybór wciskając przycisk OK.

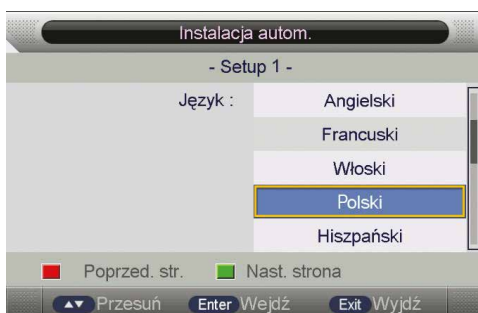

Ustawienie 2: Wybierz kraj. Przyciskami góra/dół na pilocie zdalnego sterowania wybierz kraj w którym instalujesz telewizor i zatwierdź wybór wciskając przycisk OK.



Ustawienie 3: Ustaw tryb. Przyciskami góra/dół na pilocie zdalnego sterowania wybierz tryb w jakim instalujesz telewizor, następnie naciśnij przycisk OK i potwierdź dodatkowo wybór w kolejnym oknie wciskając OK.

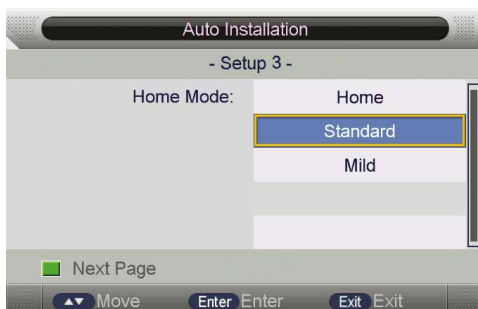

Ustawienie 4: Ustaw automatyczne wyłączenie zasilania.


Przyciskami góra/dół wybierz czas automatycznego wyłączenia zasilania. Jeżeli w ustawionym czasie nie zostaną wykonane żadne polecenia za pomocą pilota lub klawiszy na urządzeniu, telewizor wyłączy się. Aby wyłączyć funkcję samoczynnego wyłączenia, wybierz opcję Wyl. (Off), lub ustaw wybrany czas wyłączenia automatycznego.



Ustawienie 5: Ustaw rodzaj źródła sygnału. Dostępne są opcje: Antena (TV naziemna) oraz Sieć (TV kablowa). Przyciskami góra/dół na pilocie zdalnego sterowania wybierz właściwą opcję i zatwierdź wybór wciskając przycisk OK.



Ustawienie 6: Wybór trybu strojenia automatycznego. Można wybrać wyszukiwanie wszystkich kanałów, tylko kanałów telewizji analogowej (ATV) lub tylko kanałów telewizji cyfrowej (DTV). Przyciskami góra/dół na pilocie zdalnego sterowania wybierz odpowiednią opcję i zatwierdź wybór przyciskiem OK.

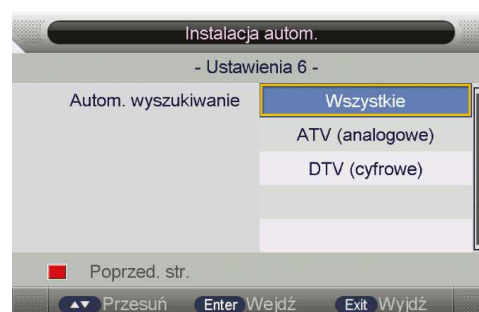

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Następnie odbiornik TV zacznie przeszukiwać wszystkie pasma częstotliwości i odnajdzie wszystkie dostępne kanały telewizyjne, stosownie do wybranych ustawień, które są dostępne w miejscu odbioru. Wszystkie kanały zostaną zapisane w pamięci telewizora.

Dodatkowo, można edytować wszystkie kanały (usuwać, zmieniać ich miejsce na liście, zamieniać miejscami, pomijać, blokować, itp.). Więcej informacji w punkcie Zarządzanie kanałami.

Wkładanie baterii do pilota

Otwórz pokrywę pojemnika baterii w pilocie zdalnego sterowania. Włóż 2szt. baterii 1,5V typu AAA, uważając na właściwe położenie ich biegunów, zgodnie z oznaczeniami na pilocie.

Założ pokrywę pojemnika baterii, wsuwając ją w przeciwnym kierunku, aż do zatrzaśnięcia.

Jeśli nie będziesz używał pilota przez dłuższy czas, wyjmij baterie, aby uniknąć ewentualnego uszkodzenia pilota z powodu wycieku elektrolitu z baterii. Uszkodzenia spowodowane

Wyciekiem elektrolitu nie są objęte gwarancją. Baterii nie należy wystawiać na działanie źródła ciepła, np. umieszczając je w miejscu oświetlonym bezpośrednio promieniami słonecznymi lub w pobliżu ognia.

Niewłaściwe założenie baterii może spowodować ich wybuch. Używać wyłącznie baterii takiego samego, lub równoważnego, typu. Baterie oddawać do recyklingu, stosownie do instrukcji. Nie wyrzucać ich z odpadami komunalnymi.


Warunki pracy

Skieruj pilot zdalnego sterowania w kierunku kontrolki na odbiorniku TV, pod kątem 30° w lewo lub w prawo.

Czujnik podczerwieni reaguje na sygnały z pilota w zasięgu do 7 metrów.


Włączanie odbiornika

Podłącz przewód zasilania telewizora do gniazdka ściennego ~230V (po wykonaniu tego, telewizor automatycznie się włączy i przejdzie w tryb gotowości).

Naciśnij wyłącznik zasilania (Power) na telewizorze lub przycisk zasilania  na pilocie zdalnego sterowania. Telewizor się włączy.


Przełączanie w tryb gotowości (StandBy)

Odbiornik można przełączyć w tryb gotowości celem zmniejszenia poboru energii.

Tryb gotowości może być przydatny, gdy chcemy na chwilę przerwać oglądanie programów (np., aby zjeść posiłek). W tym celu naciśnij przycisk zasilania . Aby powrócić do oglądania programu, wystarczy ponownie nacisnąć przycisk zasilania.

Uwaga:

Nie pozostawiaj telewizora w trybie gotowości przez dłuższy czas (np. wyjeżdżając na wakacje). Należy wyjąć wtedy wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka i odłączyć antenę.

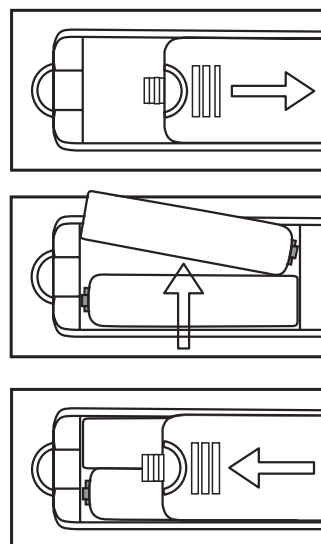

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Pilot

⏻ (POWER/STANDBY): Naciśnij ten przycisk, aby wyłączyć/wyłączyć telewizor z trybu czuwania.

SOURCE: Wybór źródła sygnału/ wejścia Video.

0-9: Wybierz i przejdź do kanału za pomocą przycisków 0 - 9.

SLEEP : Ustawianie wyłącznika czasowego.

↺ (RECALL): Przełącza na ostatnio oglądany kanał.

⏻ (MUTE): Naciśnij ten przycisk, aby wyciszyć lub przywrócić dźwięk.

i (INFO): Wyświetlanie informacji o programie TV.

DISPLAY: Wyświetlanie informacji o programie TV.

CH+ / CH- : Zmień kanał w górę i w dół.

V+ / V- : Regulacja głośności.

FAV LIST: Pokazuje listę ulubionych kanałów.

MENU: Wejście do Menu głównego.

EXIT: Wyjście z Menu.

GUIDE: Włącza funkcję EPG (Elektroniczny przewodnik po kanałach)

OK: Wybierz wybraną opcję lub wykonać wybraną operację

Strzałki LEWO/PRAWO: nawigacja w Menu głównym

Strzałki GÓRA/DÓŁ: nawigacja w Menu głównym, zmiana kanału

AUDIO: Wybór ścieżki dźwiękowej.

EF: (Klawisz opcjonalny) wejście w tryb EasyFind.

SIZE: Powiększenie obrazu w trybie teletekstu.

TXT: Wejście do trybu teletekstu.

TV-RADIO : Przełączanie pomiędzy tryb TV i radio.

CZERWONY, ZIELONY, ŻÓŁTY, NIEBIESKI : odpowiadają różnym opcjom w Telegazecie lub w Menu głównym.

SUBTITLE: Pokazuje informację o dostępnych napisach ekranowych.

⏮: Przejdź do poprzedniego rozdziału / nagrania

⏭: Przejdź do następnego rozdziału / nagrania

⏮: Przewijanie do tyłu

⏭: Przewijanie do przodu

REC LIST: Wyświetla listę nagrań.

● (RECORD): Nagrywanie w trybie rzeczywistym

▶|| (TIMESHIFT, PLAY, PAUZA): Rozpoczęcie/wznowienie przesunięcia czasowego lub rozpoczęcie odtwarzania multimediiów na pełnym ekranie

■ (STOP): Zatrzymanie odtwarzania multimediiów, w funkcji przesunięcia czasowego przechodzi do oglądania na żywo.

INDEX: W trybie Telegazety przechodzi do początkowej strony telegazety.




INSTRUKCJA OBSŁUGI


Zmiana kanałów

Przyciskami wyboru programów na pilocie zdalnego sterowania. Aby zmienić kanał, naciśnij odpowiedni przycisk wyboru kanału na pilocie zdalnego sterowania. Przykład: Aby wybrać kanał nr 8, naciśnij przycisk „8” na pilocie i poczekaj chwilę.

Kolejne przełączanie kanałów przyciskami CH+/-

Dostępne na danym terenie kanały można przełączać kolejno, używając przycisków CH+ / CH- na pilocie zdalnego sterowania lub na telewizorze.


Używając przycisku  aby powrócić do poprzednio oglądanego kanału.

Aby powrócić do poprzednio oglądanego kanału, naciśnij ponownie przycisk  na pilocie zdalnego sterowania.

Podstawowe funkcje


Zasilanie

Włączanie odbiornika

Podłącz przewód zasilający do gniazdka w ścianie. Kontrolka zasilania zapala się na czerwono, wskazując, że odbiornik znajduje się w stanie gotowości. Naciśnij  kontrolka zasilania zmienia się na kolor zielony lub gaśnie, a włącza się telewizor.

Obraz na ekranie pojawia się po upływie około 10 sekund od włączenia telewizora. Jeśli w ciągu 10 minut telewizor nie odbierze żadnego sygnału, to wyłączy się automatycznie.

Wyłączanie odbiornika

Naciśnij  kontrolka zasilania zapala się na czerwono. Odbiornik wyłącza się i przechodzi w tryb gotowości.



Regulacja głośności

Zmiana głośności

Zwiększanie głośności przyciskiem V+.

Zmniejszanie głośności przyciskiem V-.


Wyciszanie dźwięku

Dźwięk można na chwilę wyłączyć przyciskiem . Ponowne włączenie dźwięku na poprzednim poziomie następuje po ponownym naciśnięciu  lub V+. Podczas, gdy dźwięk jest wyłączony, można przyciszać odbiornik przyciskiem V-.

Wybór źródła sygnału

Wybór źródła

Naciśnij przycisk SOURCE na odbiorniku lub pilocie zdalnego sterowania, aby wyświetlić menu wyboru źródła sygnału.

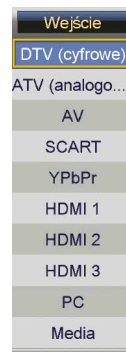







Przyciskami CH+/- lub strzałkami góra/dół wybierz źródło sygnału wejściowego. Zatwierdź wybrane źródło, naciskając OK. Przed wybraniem źródła sygnału, sprawdź, czy dane urządzenie jest podłączone.

Podstawowe funkcje menu OSD

Naciśnij przycisk „MENU” na odbiorniku lub pilocie zdalnego sterowania, aby wyświetlić główne menu OSD.



Wybierz pozycję menu głównego przyciskami   a następnie przejdź do podmenu wciskając przycisk strzałka w prawo lub OK.

W podmenu, przejdź do wybranej pozycji naciskając przyciski strzałek   przejdź do zmiany ustawień, naciskając strzałkę w prawo lub OK i zmieniaj ustawienia, przy pomocy przycisków  . Powrót do poprzedniego menu po naciśnięciu przycisku MENU lub strzałki w lewo. Wyjście z ekranu menu po naciśnięciu przycisku EXIT.

Uwaga:

Niektóre pozycje w menu można włączać lub zmieniać dopiero po podłączeniu odpowiedniego źródła sygnału.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Menu

Ustawienia obrazu




Tryb obrazu (Picture Mode):	Można wybrać jeden z dostępnych trybów obrazu: dynamiczny, standardowy, łagodny i własny.
Jasność (Brightness):	Regulacja poziomu czerni obrazu (jasności).
Kontrast:	Zamiana kontrastu obrazu.
Ostrość (Sharpness):	Zmiana ostrości obrazu (tylko w trybie DTV, ATV, YPbPr, AV i SCART).
Kolor:	Zmiana kolorów obrazu.
Odcień (Tint):	Zmiana odcienia obrazu (tylko w trybie obrazu NTSC).
Temp. barwowa (Colour Temp.):	Wybierz odpowiednią dla swojego wzroku i oświetlenia pokoju temperaturę barwową obrazu. Można wybrać barwy: Standardowe, Chłodne i Ciepłe.
Format (Aspect):	Zmiana formatu ekranu: Automatyczny (Auto), 4:3, 16:9, Pełnoekranowy (Full) i Zbliżenie (Zoom1).
Redukcja zakłóceń (Noise Reduction):	Redukcja zakłóceń i poprawa jakości obrazu. Można wybrać spośród opcji redukcji: Mała > Średnia > Duża (Low > Middle > High); redukcja zakłóceń daje lepszy obraz, ale powoduje jego rozmycie.

Ustawienia dźwięku



Tryb dźwięku (Sound Mode):	Pozwala na wybór odpowiedniego dla siebie trybu dźwięku: Standardowy, Kinowy, Muzyka, Mowa oraz własny.
Basy (Bass):	Zmiana poziomu basów.
Wysokie tony (Treble):	Dopasowanie wysokich tonów.
Balans (Balance):	Zmiana rozdziału dźwięku między głośnik lewy i prawy.
Przestrzeń (Surround):	Włączanie/wyłączanie efektu przestrzennego dźwięku.
Głośność automatyczna (AVL)	Głośność sygnału dźwiękowego źródła lub kanału telewizyjnego będzie automatycznie regulowana na w przybliżeniu taki sam poziom.
SPDIF:	Wybór trybu SPDIF (dźwięk cyfrowy). Można wybrać: wyłączenie (Off), PCM lub tryb automatyczny (Auto).

Menu kanałów (tylko w trybie ATV, DTV)

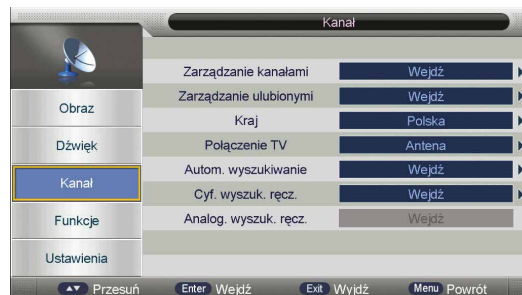

Zarządzanie kanałami

Można edytować kanały (usuwać, zmieniać nazwę, zamieniać miejscami, blokować i pomijać).

Uwaga: Aby można było edytować kanały, wymagane jest wpisanie hasła dostępu (opcja Hasło blokady w menu Funkcje).



Przycisk CZERWONY:	Naciśnięcie CZERWONEGO przycisku zaznacza kanał przeznaczony do usunięcia.
Przycisk ZIELONY:	Blokowanie lub odblokowanie kanału. Po zablokowaniu kanału w menu Funkcje opcją blokady (Lock), aby można było oglądać dany kanał wymagane będzie podanie hasła dostępu.
Przycisk ŻÓŁTY:	Pomija kanał lub pomija skasowanie ustawienia. Po włączeniu opcji pomijania, przy naciśnięciu przycisku CH+/CH-, dany kanał zostanie pominięty. Jednak do wybranego kanału można zawsze wejść bezpośrednio naciskając klawisze numeryczne.
Przycisk NIEBIESKI:	Zamienia kanały miejscami. Zaznacz kanał, naciskając przycisk NIEBIESKI, przenieś zaznaczony kanał, używając przycisków i zatwierdź zmianę pozycji, naciskając OK.

Naciśnij przycisk OK na zaznaczonym kanale, aby wejść do menu Zmiany nazwy i zmienić nazwę kanału analogowego. Nie jest możliwa zmiana nazwy kanału cyfrowego.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zarządzanie ulubionymi

Odpowiednimi przyciskami kolorowymi można dodawać lub usuwać kanały z listy ulubionych. Dostępne są maksymalnie cztery listy ulubionych kanałów, włączanie przyciskami: CZERWONY-FAVOURITE 1, ZIELONY-FAVOURITE2, ŻÓŁTY-FAVOURITE3 i NIEBIESKI-FAVOURITE4.

Uwaga:

Po dodaniu kanałów do Listy ulubionych i wyjściu z Menu głównego można je wybrać, naciskając na pilocie przycisk FAV LIST odpowiednio jeden, dwa, trzy lub cztery razy.



Kraj

Wybierz kraj, w którym podłączyłeś odbiornik.

Wyszukiwanie automatyczne

Uwaga: Aby uruchomić wyszukiwanie automatyczne lub ręczne, gdy włączona jest blokada przed dostępem przez dzieci, należy wpisać hasło dostępu (opcja Blokuj w menu Funkcje).

Wejdź do menu wyszukiwania automatycznego naciskając OK, wybierz tryb wyszukiwania i naciśnij OK, aby rozpocząć funkcję wyszukiwania automatycznego.



WSZYSTKIE: Wyszukiwanie automatyczne wszystkich kanałów (ATV+DTV+radiowe).

DTV: Wyszukiwanie automatyczne tylko kanałów cyfrowych i radiowych cyfrowych.

ATV: Wyszukiwanie tylko kanałów analogowych.

Gdy telewizor pracuje w trybie automatycznego wyszukiwania, można nacisnąć przycisk MENU, aby zatrzymać funkcję automatycznego wyszukiwania i powrócić do poprzedniego menu.

Ręczne wyszukiwanie kanałów cyfrowych (DTV)

Aby wejść do menu ręcznego wyszukiwania kanałów cyfrowych, wybierz opcję Kanał przyciskami Δ / ∇ i naciśnij OK, aby wybrać kanał. Następnie naciskając przyciski Δ / ∇ zaznacz opcję START, naciśnij OK, a rozpocznie się wyszukiwanie ręczne.

Ręczne wyszukiwanie kanałów analogowych (ATV)

Przejdź do menu ręcznego wyszukiwania kanałów analogowych.




Aktualny kanał:	Wybierz kanał do ręcznego wyszukiwania.
Wyszukiwanie:	Wejdź do menu wyszukiwania naciskając OK i ręcznie wyszukaj częstotliwość przyciskiem.
Dostrajanie (Fine Tune):	Naciśnij OK, aby wejść do menu strojenia precyzyjnego i dostrój się do częstotliwości, naciskając przyciski.
System barwny / dźwiękowy:	Wybierz odpowiedni system barwny i dźwiękowy dla programu.

Włączanie/wyłączanie LCN

Jest to metoda sortowania kanałów. Funkcja LCN pozwala użytkownikowi na prezentację numeru usługi w wygodny sposób, jeżeli dostawca usług nadaje numerację kanałów. Działanie funkcji i kolejność kanałów zależą od operatora.

Menu Funkcje

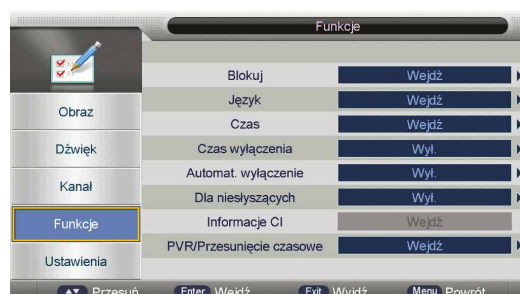

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Blokada

To menu pozwala na zablokowanie pewnych funkcji odbiornika TV, w taki sposób, że nie można ich używać, ani oglądać. Na przykład, gdy nie chcemy, aby dzieci oglądały pewne kanały lub gdy telewizor będzie używany w hotelu i chcemy zablokować dostęp do pewnych kanałów lub menu. Po przejściu do opcji blokowania, system zażąda podania hasła dostępu. Hasłem domyślnym jest „0 0 0 0”.



Blokuj kanał:	Włącza i wyłącza funkcję blokady. Uwaga: Gdy ta opcja jest włączona, funkcja nadzoru rodzicielskiego i zmiany kodu PIN zostanie zablokowana. Zablokowana będzie też blokada funkcji (w zarządzaniu kanałami), wyszukiwania automatycznego oraz ręcznego wyszukiwania kanałów cyfrowych i analogowych w menu kanałów. Dostęp do tych pozycji Menu będzie zabezpieczony hasłem.
Blokada rodzicielska:	Wybór poziomu nadzoru rodzicielskiego lub wyłączenie tej funkcji.
Zmień PIN:	Wejść naciskając OK, najpierw wpisz aktualny kod, a następnie wpisz nowy kod, po czym potwierdź go przez ponowne wpisanie.
Tryb Hotelowy:	Funkcja tryb hotelowy pozwala między innymi na zablokowanie dostępu do niektórych funkcji menu oraz na blokadę przełączenia na niektóre wyjścia Video.

Język

To menu pozwala na wybór języka systemu i dokonywanie innych ustawień językowych.

Aby wejść do tego menu naciśnij OK lub przycisk strzałka w prawo.

Dostępne opcje to: zmiana języka OSD, preferowany język napisów ekranowych (działanie funkcji zależy od nadawcy programu), preferowany dźwięk – preferowana ścieżka dźwiękowa która zostanie wybrana jeżeli będzie dostępna na danym kanale, język teletekstu DTV (telewizja cyfrowa) oraz język teletekstu ATV (telewizja analogowa)

Czas

To menu pozwala na ustawianie czasu, daty, strefy czasowej i czasu letniego/zimowego.

Aby wejść do tego menu naciśnij OK lub przycisk strzałka w prawo.

Czas wyłączenia (SleepTimer)

To menu pozwala na ustawienie czasu automatycznego wyłączenia odbiornika np. po zaśnięciu. Można ustawić czas wyłączenia automatycznego w zakresie od 10min. do 240min.

Aby wejść do tego menu naciśnij OK lub przycisk strzałka w prawo.

Automatyczne wyłączenie zasilania

To menu pozwala na ustawienie czasu automatycznego wyłączenia zasilania. Oznacza to, że jeśli w zaprogramowanym czasie nie zostanie za pomocą pilota zdalnego sterowania lub przycisku na telewizorze wydane żadne polecenie, odbiornik TV wyłączy się automatycznie. Tę funkcję można programować na godziny czasu pracy (1 godzina, 2 godziny, 4 godziny) lub wyłączyć całkowicie. Aby wejść do tego menu naciśnij OK lub przycisk strzałka w prawo.

Dla niedosłyszących

To menu pozwala na programowanie funkcji pomocy dla osób niedosłyszących. Gdy nadawca programu telewizyjnego oferuje usługę pomocy dla osób niedosłyszących, to ta funkcja pozwala na wyświetlenie na ekranie napisów np. „pukanie do drzwi” lub „zaczyna dzwonić dzwonek” przy odpowiednich scenach, jako pomocy dla osób ze słabym słuchem.

Aby wejść do tego menu naciśnij OK lub przycisk strzałka w prawo.

Informacje CI

To menu wyświetla dane dla modułu CI i włożonej do niego karty dostępu (jeśli moduł i karta jest podłączona).

Informacje w tym menu pochodzą z modułu CI i zależą od rodzaju włożonego modułu CI.

Aby wejść do tego menu naciśnij OK lub przycisk strzałka w prawo.

PVR/Przesunięcie czasowe

To menu pozwala na programowanie funkcji PVR i przesunięcia czasowego (TimeShift).

Należy je programować postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Aby wejść do tego menu naciśnij OK lub przycisk strzałka w prawo. Więcej informacji na ten temat znajduje się w punkcie „Funkcje PVR/TimeShift”.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Menu ustawień




Czas OSD

Ta opcja pozwala na ustawienie czasu, przez jaki elementy Menu są wyświetlane na ekranie zanim zostaną wyłączone. Można programować czas na 5, 10, 15, 20, 25, 30 sekund lub wybrać opcję „Nigdy”.

Automatyczne przełączanie na gniazdo SCART (Auto SCART)

Odbiornik zostanie automatycznie przełączony na źródło sygnału, jakie zostanie podłączone do gniazda SCART.

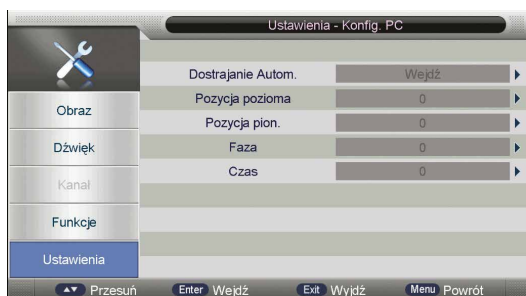

Konfiguracja PC (PC Setup)

To menu pozwala na zmiany ustawień dla komputera w trybie PC.

Dostrajanie automatyczne (Auto Adjust):	Dokonuje automatycznej regulacji ustawień ekranu.
Pozycja pionowa / pozioma (H/V Position):	Dopasowuje pionowe/poziome położenie obrazu na ekranie.
Faza:	Dopasowuje fazę próbkowania zegara ADC odpowiednio do sygnału synchronizacji, aż do uzyskania stabilnego obrazu.
Czas:	Dopasowuje częstotliwość taktowania zegara obrazu, aż do uzyskania na ekranie obrazu maksymalnej wielkości.

Niebieskie tło (Blue Screen)

Zmienia tło, gdy nie ma sygnału wejściowego między tłem jasnym a niebieskim (dostępne tylko dla niektórych źródeł sygnału).

Tryb domowy (Home Mode)

Dostępne są trzy opcje: Dom, Standardowy i Łagodna. Domyślne ustawienie: Standardowy.

Reset ustawień TV

Ta opcja kasuje wszystkie ustawienia telewizora do wartości domyślnej ustawionej przez producenta. Jeśli w menu funkcji włączona jest blokada kanałów, to w celu zresetowania ustawień trzeba wprowadzić hasło. Nastąpi resetowanie ustawień systemu i bazy danych. Po zakończeniu tej operacji, nastąpi przejście na stronę ustawień automatycznych. Najpierw zostanie wyświetlona strona, z zapytaniem użytkownika o potwierdzenie:

Aktualizacja oprogramowania (Software Upgrade)

To menu pozwala zaktualizować oprogramowanie telewizora. W przypadku konieczności aktualizacji szczegółowe informacje dotyczące sposobu przeprowadzenia aktualizacji zostaną dostarczone wraz z oprogramowaniem. W przypadku konieczności aktualizacji oprogramowania prosimy skontaktować się z naszą infolinią lub poszukać w zakładce wsparcia technicznego naszego serwisu.

Uwaga! Operacja wgrania oprogramowania przeznaczona jest dla zaawansowanych użytkowników.

Multimedia dostępne poprzez złącze USB

Aby przełączyć w tryb odtwarzania multimediiów wciśnij klawisz SOURCE na pilocie zdalnego sterowania i wybierz pozycję MEDIA. Następnie wybierz jedną z dostępnych opcji: ZDJĘCIA, MUZYKA, FILM, E-BOOK. Po dokonaniu wyboru zostanie wyświetlona lista folderów i plików z podłączonego urządzenia USB. Wybierz folder lub plik wciskając OK na jego nazwie. Aby powrócić do katalogu nadrzędnego wybierz z listy pozycję Powrót.

Zdjęcia

Obsługiwane formaty zdjęć można znaleźć w dziale „Odtwarzacz USB, obsługiwane pliki”. Zaznacz opcję Zdjęcia w menu głównym multimediiów używając przycisków strzałka w lewo/prawo i wejdź klikając OK. Po ustawieniu kursora na pliku który jest wspierany jego miniaturka pojawi się w prawym górnym rogu.

Działanie przycisków:

CZERWONY: –Usuwa zaznaczony folder/plik.

ZIELONY: – Dodaj/Usuń wszystkie pliki zdjęć do/z listy odtwarzania.

OK: – Dodaj/Usuń zaznaczone pliki do/z listy odtwarzania.

CH+/ CH-: – Strona do góry/Strona w dół.

PLAY: – Odtwórz pliki z listy odtwarzania.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Odtwarzanie

Rozpocznij odtwarzanie, naciskając przycisk PLAY. Odtwarzany plik pojawi się na pełnym ekranie wraz z paskiem kontrolnym sterowania. Pasek znika po kilku sekundach. Wyświetlenie paska będzie możliwe również po wciśnięciu klawisza OK.




Działanie klawiszy:

- Takie samo, jak klawisza PLAY na pilocie zdalnego odtwarzania. Rozpoczyna odtwarzanie zdjęć w trybie pokazu slajdów.
- Takie samo, jak klawisza PAUZA na pilocie. Wstrzymuje odtwarzanie pliku.
- Takie samo, jak klawisza STOP na pilocie. Zatrzymuje pokaz slajdów i powraca do przeglądarki plików.
- Takie, jak przycisków na pilocie. Odtwarza bezpośrednio poprzedni lub następny plik.
- Obrót wyświetlanego zdjęcia (o 0°, 90°, 180°, 270°).
- Zbliżenie odtwarzanego zdjęcia.
- Takie, jak klawisza INFO na pilocie. Wyświetla informacje o bieżącym pliku.
- Wejście do menu ustawień fotograficznych, zawierającego opcję trybu powtarzania muzyki w tle, źródła muzyki, czasu wyświetlania slajdu i efektów.

Miniatury

Widok miniatur dostępny jest tylko w trybie zdjęć i zaznacza się go w przeglądarce plików naciskając EXIT i strzałkę W PRAWO:

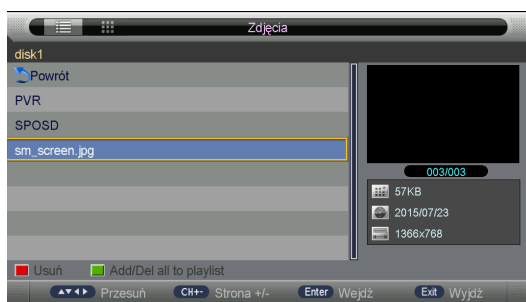

Klawisze kierunkowe służą do przenoszenia zaznaczeń plików. Powrót do listy zdjęć po kliknięciu klawisza EXIT i strzałki W LEWO.

Muzyka

Obsługiwane formaty można znaleźć w dziale „Odtwarzacz USB, obsługiwane pliki”. Aby wejść do ekranu Muzyka w menu głównym multimedialnym Zaznacz pozycję Muzyka naciskając przyciski strzałek lewo/prawo, a następnie OK.

Działanie przycisków:

- CZERWONY: Kasuje zaznaczony folder/plik.
- ZIELONY: Dodaj/Usuń wszystkie pliki muzyczne do/z listy odtwarzania.
- OK: Dodaj/Usuń zaznaczone pliki do/z listy odtwarzania.
- CH+/-: Strona do góry/Strona w dół.
- PLAY: Odtwórz pliki z listy odtwarzania.

Odtwarzanie

Aby rozpocząć odtwarzanie, naciśnij PLAY. Odtwarzany plik pojawi się na pełnym ekranie wraz z paskiem kontrolnym sterowania. Pasek znika po kilku sekundach. Wyświetlenie paska będzie możliwe również po wciśnięciu klawisza OK.

Działanie przycisków:

- Takie samo, jak klawisza PLAY na pilocie zdalnego odtwarzania. Rozpoczyna odtwarzanie nowego pliku muzycznego lub pliku zatrzymanego funkcją pauzy.
- Takie samo, jak klawisza PAUZA na pilocie. Wstrzymuje odtwarzanie pliku.
- Takie samo, jak klawisza STOP na pilocie. Zatrzymuje odtwarzanie pliku.
- Takie samo, jak odpowiadających przycisków na pilocie. Odtwarza do przodu lub do tyłu w przyspieszonym tempie. Można przełączać na dwukrotną, czterokrotną, ośmiokrotną i szesnastokrotną prędkość odtwarzania, co jest wskazywane na ekranie, jako x2, x4, x8 i x16.
- Takie, jak odpowiadających przycisków na pilocie. Odtwarza bezpośrednio poprzedni lub następny plik.
- Przełączanie w tryb powtarzania. Dostępne opcje: Powtórz 1, Powtórz wszystkie, Powtórz album, Przypadkowa kolejność.

Filmy

Obsługiwane formaty można znaleźć w dziale „Odtwarzacz USB, obsługiwane pliki”.

Aby wejść do ekranu Filmy w menu głównym multimedialnym Zaznacz pozycję MOVIE naciskając przyciski strzałka w lewo/prawo, a następnie OK.

Działanie przycisków

- CZERWONY: Kasuje zaznaczony folder/plik.
- ZIELONY: Dodaj/Usuń wszystkie pliki do/z listy odtwarzania.
- OK: Dodaj/Usuń zaznaczone pliki do/z listy odtwarzania.
- CH+/-: Strona do góry/Strona w dół.
- PLAY: Odtwórz pliki z listy odtwarzania.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Odtwarzanie

Aby rozpocząć odtwarzanie, naciśnij PLAY. Odtwarzany plik pojawia się na pełnym ekranie wraz z paskiem kontrolnym sterowania. Pasek znika po kilku sekundach. Wyświetlenie paska będzie możliwe również po wciśnięciu klawisza OK.



– Takie samo, jak klawisza PLAY na pilocie zdalnego odtwarzania. Rozpoczyna odtwarzanie nowego pliku z filmem lub pliku zatrzymanego funkcją pauzy.

– Takie samo, jak klawisza PAUZA na pilocie. Wstrzymuje odtwarzanie pliku.

– Takie samo, jak klawisza STOP na pilocie. Zatrzymuje odtwarzanie pliku i powraca do interfejsu przeglądarki plików.

– Takie samo, jak przycisków na pilocie. Odtwarza do przodu lub do tyłu w przyspieszonym tempie. Można przełączać na dwukrotną, czterokrotną, ośmiokrotną i szesnastokrotną prędkość odtwarzania, co jest wskazywane na ekranie, jako x2, x4, x8 i x16.

– Wejście w tryb odtwarzania w zwolnionym tempie. Można przełączać na prędkość 1/2, 1/4, 1/8 i 1/16 prędkości standardowej, co jest wyświetlane na ekranie, jako x1/2, x1/4, x1/8 i x1/16.

– Przejście w tryb poklatkowy.

– Włączanie odtwarzania w trybie AB. Najpierw wybierz punkt A, a następnie punkt B, po czym powtarzaj odtwarzanie od punktu A do B.

– Taki, jak przycisku INFO na pilocie. Wyświetla informacje o bieżącym pliku.

– Wejście do menu ustawień dla filmów. Dostępne opcje: Program, Napisy, Audio, Powtarzanie.

– Wejście do funkcji GO TO. Użytkownik może bezpośrednio wpisać czas rozpoczęcia.

eBook

Obsługiwane są tylko książki w postaci pliku tekstowego z rozszerzeniem .txt. W menu głównym, naciskając przyciski, zaznacz opcję E-BOOK, a następnie naciśnij OK.

Działanie przycisków

CZERWONY: Kasuje zaznaczony folder/plik.

ZIELONY: Dodaj/Usuń wszystkie pliki do/z listy odtwarzania.

OK: Dodaj/Usuń zaznaczone pliki do/z listy odtwarzania.

CH+/CH-: Strona do góry/Strona w dół.

PLAY: Odtwórz pliki z listy odtwarzania.

Odtwarzanie

Aby rozpocząć odtwarzanie, naciśnij PLAY.

CZERWONY: Dodaj/Usuń zakładkę.

ZIELONY: Bezpośrednie wstawianie numeru strony.

ŻÓŁTY: Wejście na stronę Wykaz zakładek.

NIEBIESKI: Wejście na stronę Lista odtwarzania.

: Strona do góry/Strona w dół.

EXIT: Zamyka plik i powraca do przeglądarki plików.

EPG (Elektroniczny przewodnik po programach)

Gdy chcemy poznać program telewizyjny lub uzyskać informacje na temat aktualnej pozycji programu albo o programie, który rozpocznie się niedługo, można przejść do menu EPG, naciskając przycisk GUIDE. Data i czas znajdują się w prawym górnym rogu menu, wykaz aktualnie dostępnych programów po lewej stronie menu, a nazwa każdej pozycji programu, jaka rozpocznie się zgodnie z programem TV, po prawej stronie menu.

Wyświetlany wykaz można zmieniać naciskając przyciski strzałek lewo/prawo, a pokazywany program można zmieniać przyciskami strzałek góra/dół. Informacje o aktualnie wyświetlanej pozycji programowej wyświetlane będą u góry menu.


Dostępne są dwa tryby menu EPG:

– **Tryb dzienny:** Pokazuje informacje o programach, jakie będą nadawane w ciągu dnia. Pokazuje informacje o programach, rozpoczynających się w zaplanowanym czasie na bieżącym kanale. Zawiera tytuł, czas rozpoczęcia, czas zakończenia i krótki opis treści, bieżącą datę/czas itp.

– **Tryb tygodniowy:** Pokazuje informacje o programach nadawanych w ciągu tygodnia. Pokazuje godziny rozpoczęcia programów na aktualnym kanale. Zawiera tytuł, czas rozpoczęcia i zakończenia, krótki opis treści, bieżącą datę i czas itp. Przełączanie między trybami odbywa się za pomocą CZERWON-EGO klawisza.

Dodatkowo w każdym z trybów dostępne są rozszerzone informacje o nadawanych programach. Pokazuje szczegółowe informacje o każdym programie. Aby wyświetlić rozszerzone informacje, naciśnij przycisk INFO lub DISPLAY gdy kursor znajduje się na pożądanym programie. Powrót do trybu dziennego EPG po ponownym naciśnięciu przycisku INFO.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

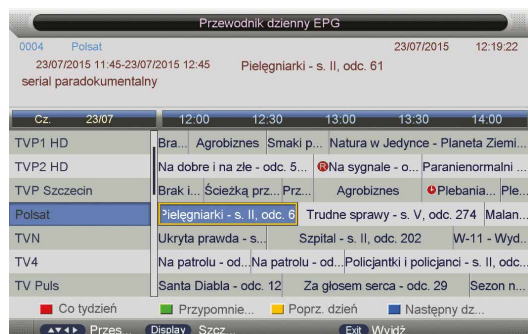

Zegar (Timer):	Wstawianie menu programatora czasowego do ustawiania timera rejestratora. Zobacz szczegółowy opis poniżej.
Lista nagrań:	Wyświetla listę nagranych programów i rozpoczęcie odtwarzania nagranych programów. Dostęp do listy nagrań jest możliwy również bezpośrednio z pilota za pomocą klawisza REC LIST
Start nagrywania:	Wejść do tego menu, aby rozpocząć nagrywanie ostatnio oglądanego kanału telewizji cyfrowej. Możesz również wcisnąć klawisz RECORD na pilocie.

Przypomnienie / Nagrywanie programu


Z menu EPG dostępne są funkcje rezerwacji czasu dla przełączenia kanału lub nagrywania kanału za pomocą ZIELONEGO klawisza na pilocie. Nakieruj kursor na wybranej pozycji dla której dostępne są informacje, następnie wcisnij klawisz ZIELONY. Jednorazowe wcisnięcie klawisza powoduje ustawienie przypomnienia – telewizor przełączy się przed rozpoczęciem programu, obok nazwy programu pojawi się czerwony symbol zegara. Dwukrotne wcisnięcie zielonego klawisza powoduje ustawienie rezerwacji nagrywania, obok nazwy programu pojawi się czerwony symbol nagrywania. O wybranej porze telewizor przełączy się na dany kanał celem rozpoczęcia nagrywania.

PVR (Osobisty rejestrator wideo)

Menu PVR/Przesunięcie czasowe zarządza prawie wszystkimi informacjami związanymi z PVR.


Sposób dostępu: Menu główne -> Funkcje -> PVR/Przesunięcie czasowe -> menu PVR/Przesunięcie czasowe

W menu PVR/Przesunięcie czasowe można zmieniać:

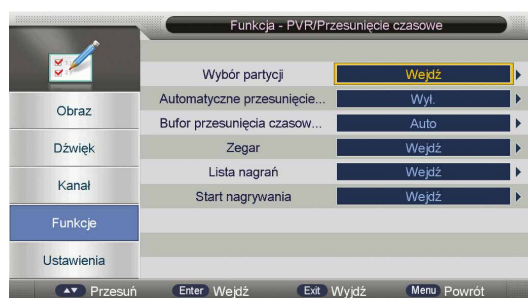

Wybór partycji:	Wejść do menu partycji. Możesz wyświetlać informacje o partycji, dokonywać formatu partycji i ustawiać partycję domyślną. UWAGA! Formatowanie usunie wszystkie dane z partycji!
Automatyczne przesunięcie czasowe (Auto TimeShift):	Wyl.: Zatrzymane Auto - TimeShift będzie rozpoczynał się automatycznie, po przełączeniu na dany kanał.
Bufor Przesunięcia czasowego:	Ustawianie czasu buforowania programu dla funkcji TimeShift: Automatyczny - 30min. - 1 godz. - 2 godz.

Zegar (Timer)

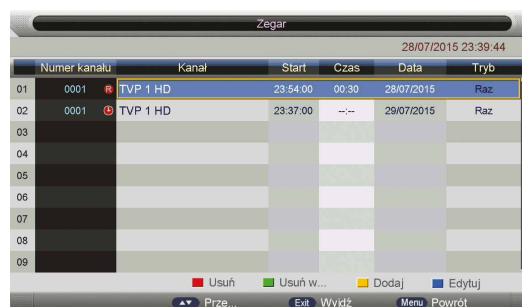

Menu umożliwia ręczne ustawienie Nagrywania / przełączenia na dany kanał o wyznaczonej porze na wyznaczonym kanale. Numer kanału: wyświetla nr. Kanału który będzie nagrany / przełączony. Obok numeru kanału zostanie wyświetlona stosowna ikona, symbol zegara informujący o przełączeniu na dany kanał lub symbol R informujący o nagraniu danego kanału Nazwa kanału: wyświetla nazwę kanału który zostanie nagrany / przełączony

Start: Czas rozpoczęcia nagrywania
Czas: Całkowity czas trwania nagrywania
Data: Data rozpoczęcia nagrywania
Tryb: Tryb zapisu: Jednorazowy, Codzienny, Cotygodniowy, Comiesięczny
Aby dodać nowy Timer, naciśnij ŻÓŁTY przycisk - Dodaj.
Usuwanie wszystkich programatorów: naciśnij przycisk ZIELONY.
Edycja już zapisanego Timera czasowego: naciśnij NIEBIESKI przycisk - Edytuj.
Usuwanie programatora czasowego: naciśnij przycisk CZERWONY.

Edytowanie Timera

Wciśnij klawisz ŻÓŁTY – Dodaj aby dodać nowy Timer lub Wciśnij klawisz NIEBIESKI – Edytuj istniejący Timer



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nagrywanie:	Wył: w tym trybie telewizor przełączy się o wybranej porze na wybrany kanał Wł.: w tym trybie zostanie rozpoczęte nagranie na wybranym kanale o wybranej porze.
Rodzaj	Rodzaj programu: DTV lub Radio cyfrowe.
Kanał:	Wybór programu który ma zostać nagrany.
Czas rozpoczęcia (Start Time):	Ustaw czas rozpoczęcia nagrywania lub przełączenia.
Czas:	Całkowity czas nagrywania. Dostępne dla trybu nagrywania
Data:	Data włączenia nagrywania/ Przypomnienia.
Tryb:	Tryb nagrywania: Jednorazowo, Codziennie, Co tydzień, Co miesiąc.

REC (nagrywanie kanałów DTV)

Można nagrywać tylko programy telewizji cyfrowej. Plik z nagraniem nie zawiera informacji z telegazety, informacji z EPG i napisów ekranowych.

Maksymalna wielkość pliku zapisu wynosi 3,9 GB. Jeśli jakieś dłuższe nagranie zajmuje ponad 3,9 GB, to zostanie ono podzielone i zapisane w nowym pliku pod inną nazwą przez dodanie kolejnego numeru.

Nagrywanie standardowe

Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij przycisk RECORD.

Pojawi się komunikat: „Uruchamianie nagrywania” a system odczyta prędkość pamięci USB do zapisywania. Jeśli jest ona za niska do zapisu, pojawi się komunikat: „Za niska prędkość urządzenia, ZAPISAĆ mimo to?”. Jeśli użytkownik wybierze „Tak”, nagrywanie zostanie wymuszone. Gdy inicjowanie nagrywania zakończy się pomyślnie, u dołu, po lewej stronie obrazu pojawi się menu informacyjne REC i rozpocznie się nagrywanie, podczas, gdy program będzie wyświetlany w tle.

Naciśnij przycisk INFO kilkakrotnie, aby uzyskać bieżące informacje o nagraniu na pasku informacyjnym, takie jak aktualny czas nagrania i postęp nagrywania. Czas nagrywania informuje ile programu zostało nagrane od rozpoczęcia nagrywania. Nagrywanie zostanie zatrzymane, gdy pamięć USB nie będzie już miała wystarczającej pojemności do zapisania, o ile nie ustawiono wcześniej czasu zakończenia nagrania. Pojawi się ostrzeżenie, proces nagrywania zostanie zatrzymany, a będzie trwało nadal zwykłe odtwarzanie. W przeciwnym razie nagranie zakończy się w sposób naturalny po osiągnięciu czasu zakończenia. Nagrywanie można też zakończyć ręcznie, naciskając przycisk STOP.

Nagrywanie przez Menu EPG (GUIDE)

W menu GUIDE można wstępnie zaprogramować programy do oglądania lub nagrywania.

W menu GUIDE naciśnij ZIELONY przycisk, aby włączyć przypomnienie zaznaczonego programu lub dwukrotnie naciśnij przycisk ZIELONY, aby włączyć funkcję timera nagrywania.

Tryb przypominania: po upływie określonego czasu urządzenie automatycznie przeskoczy do programu, który będzie tylko odtwarzany.

Tryb nagrywania: po upływie określonego czasu urządzenie automatycznie przeskoczy do programu i zacznie nagranie. Jeśli określony termin wypada w trybie gotowości, to urządzenie włączy się z wyprzedzeniem 2-minutowym i nagrywanie rozpocznie się w tle, bez włączania ekranu. Aby obejrzeć program, trzeba nacisnąć przycisk zasilania.

Edycja zleconych nagrań

Po dodaniu nagrań/ przełączeń z Menu EPG pojawią się one na liście zleconych nagrań w menu Zegar. Wybierz Menu główne/ Funkcje/ PVR/Przesunięcie czasowe / Zegar (Timer). W Menu timera można dodawać, usuwać lub edytować wstępnie wybierane programy do nagrania/ przełączenia.

W menu Timera: naciśnij ŻÓŁTY przycisk, aby dodać lub NIEBIESKI przycisk, aby edytować programator czasowy. Więcej informacji na temat dodawania lub edytowania znajduje się w punkcie „PVR (Osobisty rejestrator wideo) / Timer”. Po osiągnięciu przez programator czasowy określonego czasu, przeskakuje on z tego programu i zaczyna automatycznie nagrywać program (jeśli właśnie trwa nagrywanie ręczne, to zostanie zatrzymane i automatycznie rozpocznie się nagrywanie wg nastawy Timera). Jeśli do czasu rozpoczęcia nagrania pozostało mniej niż 10 sekund, pojawi się okno przypominające.

Przesunięcie czasowe - TimeShift

Opcja przesunięcia czasowego, zwana również TimeShift pozwala nagrywać (buforować) oglądany program i oglądać to co było wyświetlane wcześniej, jednocześnie nagrywając aktualnie nagrywany program.

Dzięki temu można wstrzymać oglądanie programu (np., gdy zadzwoni telefon), a po zakończeniu rozmowy można kontynuować oglądanie programu od miejsca w którym się zatrzymało.

Aby używać tą funkcję należy podłączyć pamięć USB i ustawić bufor funkcji TimeShift w menu PVR / przesunięcie czasowe. Bufor ten oznacza, jak długo nagrywanie będzie zapisywane przy

INSTRUKCJA OBSŁUGI

włączonej funkcji Przesunięcia czasowego. Po przekroczeniu ustawienia bufora zapisane tam poprzednio nagranie zostanie nadpisane. Dostępne są trzy tryby: Automatyczny, 30 min., 1 godz. i 2 godz. Opcja automatyczna oznacza, że funkcja TimeShift będzie wykorzystywać całe wolne miejsce dostępne w pamięci.

Włączanie funkcji Przesunięcia czasowego - TimeShift

Podczas normalnego odtwarzania ze źródła DTV można włączyć funkcję TimeShift na dwa sposoby:

Ręcznie: Naciśnij PAUZE w trakcie oglądania programu, aby uruchomić funkcję TimeShift, gdy nie widać żadnego elementu menu. Naciśnij ponownie PAUZE aby zatrzymać obraz. Wciśnij PAUZE poraz kolejny żeby wznowić oglądanie od momentu zatrzymania. Przejście do oglądania na żywo następuje po naciśnięciu STOP.

Po ręcznym włączeniu Przesunięcia czasowego pojawi się komunikat: „Ładowanie przesunięcia czasowego”, po czym nastąpi sprawdzenie, czy prędkość podłączonej pamięci jest wystarczająca dla funkcji TimeShift. Jeśli pamięć USB jest za wolna, pojawi się ostrzeżenie, pozwalające podjąć użytkownikowi decyzję czy kontynuować. Jeśli działanie funkcji zostanie wymuszone, to mogą wystąpić pewne przerwy w nagraniu lub obraz mozaikowy. Jeśli natomiast prędkość jest odpowiednia, buforowanie rozpocznie się w tle, a użytkownik będzie mógł je zatrzymać lub użyć szybkiego przewijania do przodu/tyłu.

Automatycznie: Ustaw opcję Automatyczne przesunięcie na Auto w Menu/ Funkcje/PVR/Przesunięcie czasowe. Aby wyłączyć Automatyczne przesunięcie ustaw na Wył. W przypadku automatycznego włączenia funkcji TimeShift, jej inicjowanie zajmie kilka minut, po czym nastąpi automatyczne włączenie buforowania i odtwarzanie w funkcji TimeShift.

Odtwarzanie nagranych filmów i plików

Nagrane pliki można odtwarzać z:

- Menu listy nagrań – klawisz REC LIST na pilocie
- Menu menadżera nagrań – Menu/ Funkcje/ PVR/Przesunięcie czasowe/ Lista nagrań
- Źródła sygnału wideo

Przy odtwarzaniu filmu na pasku informacyjnym pojawi się długość nagrania i czas przez jaki film jest odtwarzany. Widać też pasek postępu, pokazujący proces odtwarzania pliku.

Pauza/Odtwarzanie ►	Podczas odtwarzania pliku wideo można zatrzymać odtwarzanie naciskając przycisk, a następnie uruchomić ponownie przez ponowne naciśnięcie
Szybkie przewijanie do przodu ►► Szybkie przewijanie wstecz ◀◀	Szybkie przewijanie pliku wideo do przodu lub wstecz z prędkościami: x2, x4, x8, x16 lub odtwarzanie z normalną prędkością.
Poprzedni ◀◀ Następny ►►	Podczas odtwarzania filmu można przejść do następnego lub poprzedniego nagrania z listy nagrań, naciskając jeden z tych przycisków.
Stop ■	Podczas odtwarzania pliku wideo użytkownik może je zatrzymać, naciskając przycisk STOP. Odtwarzacz powróci w tryb Listy nagrań.

Ograniczenia

Urządzenia i pliki

Telewizor obsługuje USB wersji 2.0 i jest kompatybilny z wersją 1.1, ale nie może obsługiwać czytnika kart pamięci i koncentratora USB, ani funkcji TimeShift i timera rejestratora w wersji USB 1.1.

Ograniczenia dla Timeshift. Obsługa funkcji TimeShift lub programów o prędkości równej lub niższej od 8Mb/s i obsługa rejestratora dla programów o prędkości równej lub niższej od 13 Mb/s (13 Mb/s uzyskano w testach SAM USB 2.0. Górna prędkość to 320G).

Ograniczenia dla urządzenia USB dla rejestratora.

Dla programów o prędkości niższej od 8Mb/s, urządzenie USB musi mieć prędkość wyższą niż 14Mb/s dla rejestratora i wyższą od 28Mb/s dla funkcji TimeShift. W przeciwnym razie, po wymuszeniu zapisu lub funkcji TimeShift mogą wystąpić pewne przerwy lub obraz mozaikowy. Dla programów o prędkości wyższej od 8Mb/s, urządzenie USB musi mieć prędkość wyższą od 20Mb/s dla rejestratora, a funkcja TimeShift nie jest obsługiwana. W przeciwnym razie, po wymuszeniu zapisu lub funkcji TimeShift mogą wystąpić pewne przerwy lub obraz mozaikowy.

Obsługiwanymi formatami plików urządzenia USB są FAT32 / FAT/NTFS. System obsługuje łącze z 4 partycjami w większości jednocześnie. W jednej partycji można zapisać maksymalnie 9999 nagranych plików, a najwyższy numer to 9999. Maksymalna wielkość pojedynczego pliku obsługiwana przez system to 4GB (w chwili obecnej). Przy długim nagraniu plik zostanie ucięty i zostanie automatycznie utworzony nowy plik, gdy jego wielkość osiągnie 3,9GB.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

System obsługuje pamięci USB typu Flash oraz dyski HDD zewnętrzne. Jednak nie można być pewnym, czy na wszystkich ich rodzajach da się nagrywać lub zapisywać w sposób bezproblemowy, zwłaszcza, gdy plik systemowy jest nieuporządkowany (dysk zawiera wcześniejsze dane). Jeśli użytkownik wybierze pamięć typu Flash, to zaleca się przed użyciem sformatowanie dysku. Nie przechowuj ważnych danych na dysku służącym do nagrywania, producent nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych.

Media, Odtwarzacz plików z USB, obsługiwane pliki

Może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki z multimediami z różnych źródeł mogą być odtworzone. Jest to zależnie od rodzaju pliku, wersji kodeków i norm kompatybilności. Jeśli to się zdarzy, można spróbować dokonać zmian na innym kompatybilnym standard lub zmienić parametry, w których zapisano plik (przekonwertować plik na inny, wspierany format). Producent nie odpowiada za uszkodzenia spowodowane utratą zapisów lub niemożliwością odtworzenia, spowodowanych niezgodnością lub niekompatybilnością pamięci USB.

Type	Container	Video Decoder	Max Resolution
PHOTO	JPEG		165370
	Progressive JPEG		61648
	BMP		101439
	PNG		101439
	GIF		
	TIFF		
MUSIC	WAVE	LPCM ADPCM	
	WMA	WMA STD WMA Prof	
	AAC	AAC-LC / HE-AAC	
	AC3	AC3 E-AC3	
	MPEG	MP1 MP2 MP3 AAC-LC HE-AAC	
	Read Audio	AAC / HE AAC	
	Ogg	Cook Vorbis	
	FLAC	FLAC	
	DTS	DTS	

Uwagi:

- 1) USB obsługuje tylko ZDJĘCIA, MUZYKĘ i FILMY. System dokonuje automatycznej klasyfikacji plików i pokazuje tylko formaty obsługiwane, pozostałe pliki niewspierane są niewidoczne
- 2) Maksymalna pojemność obsługiwanego dysku twardego wynosi 1TB.
- 3) Zdjęcia nie obsługują formatu EXIF.
- 4) Pamięć flash nie obsługuje animacji.

5) Obsługuje pliki tekstowe.

6) W przypadku gdy podłączony dysk ma duże wymagania co do prądu zasilania, należy podłączyć go do zewnętrznego zasilania. Gniazdo USB posiada maksymalną wydolność prądową na poziomie 500mA, zgodnie ze standardem USB.

Type	Container	Video Decoder	Max Resolution
MOVIE	AVI	MPEG-4 ASP H.264 DivX Xvid WMV 9 / VC-1	1920 x 1080
		MPEG-4 SP	CIF (352 x 288) QCIF (176 x 144)
		MJPEG	1280 x 720
	MPEG 1/2	MPEG-1 Video MPEG-2 Video	1920 x 1080
	MPEG4	MPEG-2 Video MPEG-4 ASP H.264 Xvid MJPEG H.264	1920 x 1080
	WMV	WMV 9 / VC-1	1920 x 1080
	RealMedia	RV30 / RV40	1920 x 1080
	Flash	Sorenson H.263 H.264	1920 x 1080
	QuickTime	MPEG-4 ASP H.264 MJPEG	1920 x 1080
	ASF	WMV3 / WVC1 MP4S / M4S2	
	Matroska Video	MPEG-2 Video MPEG-4 ASP H.264 Xvid DivX DivX Plus HD RV30 / RV40 WMV9 / VC-1	1920 x 1080
	DivX	MPEG-4 ASP DivX Xvid	1920 x 1080
	TS Stream	MPEG-2 Video H.264 WMV 9 / VC-1	1920 x 1080

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Rozwiązywanie problemów

Po zauważeniu usterki w obrazie lub działaniu urządzenia, można spróbować naprawić problem postępując zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w poniższej tabeli. W celu ustalenia przyczyny nieprawidłowego działania należy sprawdzić podłączone urządzenia zewnętrzne. Jeśli problem pozostaje, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

Telewizor nie uruchamia się	Sprawdź czy telewizor podłączony jest do gniazdka sieciowego. Sprawdź czy świeci się czerwona dioda trybu Standby, jeżeli tak, spróbuj włączyć telewizor pilotem lub z klawiszy na telewizorze.
Brak dźwięku lub obrazu.	Sprawdź, czy przewód sieciowy jest prawidłowo podłączony do gniazdka. Sprawdź, czy wciśniętą przycisk zasilania. Sprawdź ustawienia kontrastu i jasności obrazu. Sprawdź głośność oraz przycisk MUTE.
Obraz normalny, ale brak dźwięku.	Sprawdź głośność. Sprawdź, czy nie został wciśnięty przycisk wyciszenia dźwięku (MUTE) na pilocie zdalnego sterowania.
Brak obrazu lub obraz czarno-biały.	Zmień ustawienia kolorów. Sprawdź, czy sygnał stacji telewizyjnej jest prawidłowy.
Zakłócenia obrazu i dźwięku.	Spróbuj znaleźć urządzenie elektryczne wywołujące zakłócenia i odsuń je dalej. Podłącz odbiornik do innego gniazdka sieciowego.
Obraz nieostry lub „zaśnieżony”, pogorszenie dźwięku.	Sprawdź kierunek, położenie i podłączenie anteny. Takie zakłócenia często występują gdy stosowana jest antena pokojowa.
Zakłócenia pilota zdalnego sterowania.	Sprawdź baterie w pilocie. Mogą wymagać wymiany. Obsługuj pilota zdalnego sterowania w odległości nie większej niż 7 m od telewizora. Oczyść górną krawędź pilota (okienko nadajnika). Wyjmij baterie i wciśnij jeden lub kilka przycisków na kilka minut, aby oczyścić pamięć wewnętrzną pilota i zresetować go. Włóż baterie z powrotem i ponownie spróbuj uruchomić telewizor pilotem.
W trybie komputera pojawia się komunikat „brak sygnału”.	Sprawdź, czy kabel sygnałowy jest prawidłowo podłączony do komputera. Sprawdź, czy komputer jest włączony.
W trybie komputera pojawia się komunikat „Tryb nieobsługiwany”.	Sprawdź max. rozdzielczość i częstotliwość karty wideo. Porównaj te wartości z danymi w trybach ekranu.
Brak sygnału HDMI.	Sprawdź, czy ustawione jest odpowiednie wyjście HDMI 1, 2, lub 3. Sprawdź połączenie między odbiornikiem TV, a gniazdem HDMI wejścia wideo. Sprawdź kabel HDMI.

Specyfikacja techniczna

Rozmiar ekranu: 32" TFT LED panel
System odbioru TV cyfrowej: DVB-T + DVB-C Mpeg4 (h.264)
Proporcje ekranu: 16:9
Rozdzielczość: HD Ready 1366x768
Kąt widzenia: 170° (wys) x 160° (szer)
Jasność: 250 cd/m2
Kontrast: 3000:1
Kontrast dynamiczny: 3000000:1
Głośniki: 2x8W
VESA: 200x100
Tryb obrazu: 4:3, 16:9
System odbioru: TV: PAL/SECAM
System odbioru dźwięku: B/G, D/K, I
Teletext, EPG, Subtitle
Tryb Hotelowy
Gniazda wejściowe/wyjściowe: HDMI 3x, SCART, CI, RF in, mini AV in, mini YPbPr, VGA, wyj. słuchawkowe, PC Audio in, USB
Pobór mocy w standby: < 0,5W.


Karta produktu SM32001

Producent: Globo Multimedia sp. z o.o. sp. k.
Model: Skymaster SM32001
Klasa energetyczna: A
Przekątna ekranu: 80 cm, 32"
Zużycie energii w trybie włączenia: 35W
Roczne zużycie energii: 52kWh/rok (Zużycie energii na podstawie zużycia energii przez telewizor działający 4 godziny dziennie przez 365 dni. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.)
Zużycie energii w trybie czuwania: <0,5W
Rozdzielczość ekranu: 1366x768

Wartości występujące w niniejszej instrukcji obsługi są wartościami orientacyjnymi! Mając na względzie nieustanne podnoszenie funkcjonalności i jakości, producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian bez powiadomienia.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Ochrona środowiska

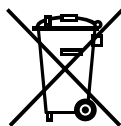

Uwaga!

Państwa produkt oznaczony jest tym symbolem. Informuje on o zakazie umieszczania zużytego sprzętu wraz z innymi odpadami domowymi. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny podlega odrębnemu systemowi zbiórki odpadów.

PRODUCENT:

Globo Multimedia Sp. z o. o. Sp. k.
ul. Gryfińska 42, 70-772 Szczecin, Poland
Made in PRC.
Assembled in Poland.

Informacje dla użytkowników sprzętu elektronicznego w gospodarstwach domowych dotyczące utylizacji – usunięcia odpadów.

Zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego nie należy usuwać do pojemników przeznaczonych na odpady, lecz zgodnie z ustawą o odpadach przeznaczony on jest do ponownego przetworzenia - recyklingu. Po wprowadzeniu przepisów unijnych dotyczących gospodarki odpadami gospodarstwa domowe mogą bezpłatnie zwracać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny do wyznaczonych punktów zbiórki odpadów lub w przypadku zakupu tego samego rodzaju sprzętu do punktów sprzedaży detalicznej. W celu otrzymania dokładnych informacji na ten temat należy się skontaktować z lokalnymi władzami. W przypadku wyposażenia sprzętu w baterie, należy, w myśl przepisów, usunąć baterie oddzielnie zgodnie z wymogami lokalnych przepisów. Właściwe usunięcie odpadów elektrycznych i elektronicznych zapewnia ich prawidłowy odzysk, przetworzenie i poddanie recyklingowi. W ten sposób pomogą Państwo zapobiec negatywnemu wpływowi substancji niebezpiecznych na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie. Niewłaściwe przetworzenie odpadów elektronicznych i elektrycznych ma szkodliwy wpływ na środowisko naturalne.

Informacje dla firm w krajach Unii Europejskiej.

W przypadku konieczności usunięcia produktu przeznaczonego do celów handlowych, należy skontaktować się z dostawcą w celu uzyskania informacji o sposobie, ewentualnych kosztach zwrotu i recyklingu produktów. W razie konieczności zwrotu produktów niewielkich rozmiarów i ilości można udać się do lokalnych punktów zbiórki odpadów.

Informacje dla firm z krajów spoza Unii Europejskiej.

W przypadku konieczności usunięcia produktu należy skontaktować się z władzami lokalnymi w celu zasięgnięcia informacji na temat sposobu prawidłowego recyklingu.

REV02



Assembled in Poland

