

Instrukcja obsługi

DIGIB SkyHD1

Odbiornik Naziemnej Telewizji Cyfrowej DVB-T



W celu właściwego używania produktu przeczytaj dokładnie poniższą instrukcję, a następnie zachowaj ją do przyszłego wglądu.

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

UWAGA: Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym, nie należy zdejmować pokryw urządzenia. **Produkt nie posiada żadnych części, które mogłyby być naprawiane samodzielnie przez użytkownika. Naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel.**

UWAGA: Aby uniknąć pożaru lub porażenia prądem elektrycznym nie należy wystawiać urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.

- Nie narażaj przewodów ani samego odbiornika na działanie wody (kapanie lub zachlapanie) i na interakcję z żadnymi przedmiotami zawierającymi płyny, takimi jak wazony, donice itp. (nie powinny być one umieszczane na urządzeniu).
- Produkt należy trzymać z dala od bezpośredniego nasłonecznienia i źródeł ciepła, takich jak kaloryfery lub kucharki.
- Nie należy blokować otworów wentylacyjnych urządzenia. Szczeliny i otwory służą do wentylacji. Otwory nie powinny być blokowane przez umieszczanie produktu na poduszce, sofie lub innej podobnej powierzchni.
- Nie należy umieszczać produktu na niestabilnym wózku, stojaku, trójnogu, wsporniku lub stoliku. Urządzenie może spaść i ulec uszkodzeniu.
- Należy używać tylko zasilacza dołączonego do produktu. Stosowanie innego zasilacza spowoduje utratę gwarancji.
- Należy wyjąć wtyczkę zasilania z gniazda, gdy urządzenie nie jest używane.
- Należy zwrócić uwagę na ekologiczne aspekty utylizacji baterii.
- Dla zapewnienia wystarczającej wentylacji wszystkie obiekty i urządzenia powinny być oddalone od siebie o co najmniej 10 cm.

UWAGA: Nadmierne ciśnienie akustyczne ze słuchawek może spowodować utratę słuchu.

UWAGA: Należy używać tylko przystawek i akcesoriów dostarczonych przez producenta. Do produktu jest dostarczony zasilacz sieciowy, używany także jako wyłącznik (odłączenie urządzenia jest łatwo dostępne).



Błyskawica z symbolem strzałki wewnątrz trójkąta równobocznego ma na celu zwrócenie uwagi użytkownika na obecność zaizolowanego "niebezpiecznego napięcia" w obudowie produktu, które może być wystarczająco wysokie by stanowić źródło porażenia prądem osób korzystających z urządzenia.



Wykrzyknik wewnątrz trójkąta równobocznego ma na celu zwrócenie uwagi użytkownika na obecność informacji o eksploatacji i konserwacji (serwisowania) urządzenia w dokumentacji dołączonej do zestawu.



Kwadrat z mniejszym kwadratem wewnątrz oznacza, że produkt ma podwójną izolację między niebezpiecznym napięciem zasilającym, a częściami dostępnymi dla użytkownika. Podczas serwisu należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych.



UWAGA:

Gdy urządzenie pracuje nieprawidłowo w wyniku zmian elektrostatycznych należy je zresetować.

Zewnętrzne urządzenie USB (dysk USB) powinno być podłączone do odbiornika bezpośrednio poprzez port USB. W celu uniknięcia zakłóceń transferu danych i innych możliwych problemów nie powinno się stosować przewodów oraz przedłużaczy USB.



Jeśli w przyszłości zajdzie potrzeba wyrzucenia produktu należy pamiętać, że urządzeń elektrycznych nie należy wyrzucać razem z odpadkami domowymi.


Należy poddać je odpowiedniej utylizacji. Skontaktuj się z władzami lokalnymi lub sprzedawcą w celu uzyskania informacji odnośnie procesu recyklingu (dyrektywa odnośnie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego).

Spis treści

I.	Panel przedni i tylny	1
II.	Pilot zdalnego sterowania	2
III.	Połączenia	3
IV.	Pierwsza instalacja i obsługa	3
V.	Rozwiązywanie problemów	11
VI.	Specyfikacja techniczna	12


I. Panel przedni i tylny

Wygląd panelu przedniego

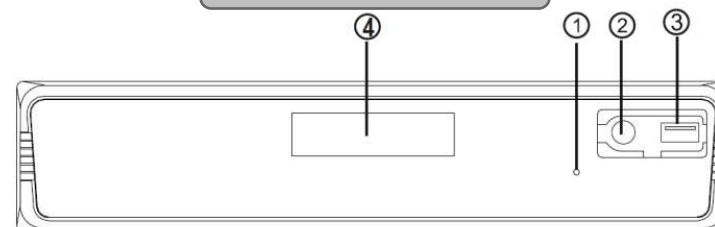

1. **KONTROLKA MOCY:** używana, aby wizualnie pokazać stan zasilania odbiornika; zielona dioda LED będzie się świecić, gdy odbiornik jest włączony, a czerwona gdy przeszedł on w tryb czuwania.
2. **CZUJNIK SYGNAŁU PILOTA:** odbiera sygnał podczerwieni przekazywany przez pilot dedykowany do urządzenia.
3. **PORT USB:** używany, aby podłączyć urządzenie USB 2.0.
4. **Wyświetlacz LED:** wskazuje numer aktualnie wybranego kanału.

Wygląd panelu tylnego

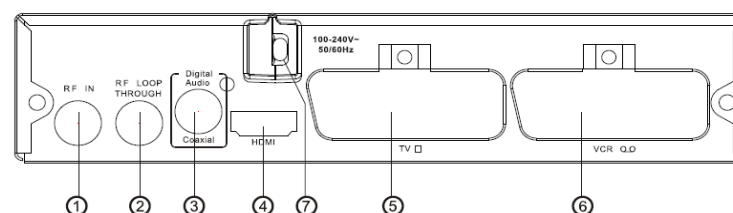

1. **RF IN:** gniazdo anteny zewnętrznej.
2. **RF OUT:** wyjście anteny zewnętrznej.
3. **COAXIAL:** koaksjalne cyfrowe wyjście audio (S/PDIF).
4. **HDMI OUT:** port wyjściowy do podłączenia urządzeń HDMI, umożliwiający transmisję sygnałów audiowizualnych wysokiej rozdzielczości w jakości cyfrowej.
5. **TV SCART:** port połączenia z odbiornikiem TV.
6. **VCR SCART:** port połączenia z odtwarzaczem DVD lub z innym urządzeniem odtwarzania lub zapisu obrazu.
7. **ZASILANIE:** port zasilacza sieciowego.

II. Pilot zdalnego sterowania


1. **MUTE:** chwilowe wyciszenie/przywrócenie głosu po wyciszeniu.
2. **INFO:** wyświetlanie dodatkowych informacji o kanale.
3. **TTX:** wyświetlanie telegazety (w trybie OSD i VBI).
4. **SUBTITLE:** wybór języka napisów.
5. **EXIT:** wyjście z aktualnego menu lub powrót do poprzedniego.
6. **OK:** potwierdzenie wejścia lub wyboru; wyświetlenie listy kanałów.
7. **PRAWO/LEWO:** nawigacja w menu; zwiększanie lub zmniejszanie siły głosu.
8. **TV/RADIO:** przełączanie pomiędzy trybem radia, a trybem TV.
9. **RECALL:** przełączanie pomiędzy dwoma ostatnio oglądanymi kanałami.
10. **GOTO:** wybór czasu odtwarzania mediów.
11. **PREV:** przejście do poprzedniej ścieżki podczas odtwarzania mediów oraz przejście do poprzedniego kanału podczas trybu TV.
12. **NEXT:** przejście do kolejnej ścieżki podczas odtwarzania mediów oraz przejście do kolejnego kanału podczas trybu TV.
13. **REPEAT:** włączanie lub wyłączenie funkcji powtórek.
14. **STOP:** zatrzymanie odtwarzania w trybie mediów.
15. **STANDBY:** włączanie lub przejście w stan czuwania.
16. **EPG:** Elektroniczny przewodnik po programach.
17. **AUDIO:** wybór języka audio lub trybu audio.
18. **GÓRA/DÓŁ:** nawigacja w menu; wybór następnego lub poprzedniego kanału.
19. **MENU:** wejście do głównego menu.
20. **FAVOURITE:** przywołanie kanałów ulubionych.
21. **0-9 (klawisze numeryczne):** wybór kanału lub ustawień.
22. **FWD:** przesunięcie w przód podczas odtwarzania mediów.
23. **REV:** przesunięcie w tył podczas odtwarzania mediów.
24. **PLAY:** rozpoczęcie lub kontynuacja odtwarzania mediów.
25. **PAUSE:** pauza podczas odtwarzania mediów.
26. **KOLOROWE PRZYCISKI (CZERWONY, ZIELONY, ŻÓŁTY, NIEBIESKI):** operacje podczas pracy z telegazetą, a także przy ustawieniach programów.
27. **REC:** nagrywanie.
28. **LIST:** przywołanie listy nagranych plików.
29. **DTV/VCR:** wybór trybu pomiędzy DTV, a VCR.



Instalacja baterii

Zdejmij pokrywę baterii z pilota zdalnego sterowania i umieść 2 baterie AAA wewnątrz komory.

Schemat poniżej pokazuje prawidłowy sposób umieszczenia baterii wewnątrz komory.

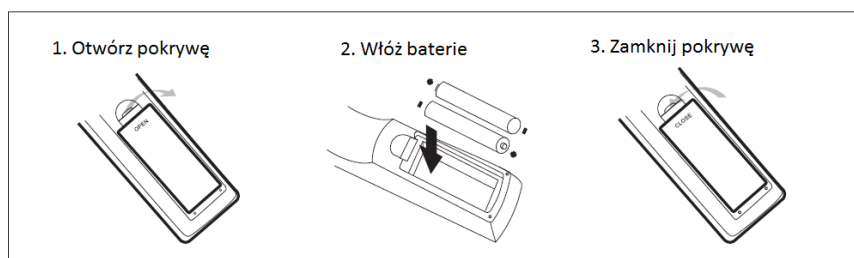

Używanie pilota

Aby korzystać z pilota zdalnego sterowania skieruj go w kierunku przedniego panelu dekodera. Pilot ma zasięg do 7 metrów od dekodera i kąt działania do 60 stopni.




Pilot nie będzie działał poprawnie, jeśli czujnik sygnału pilota na urządzeniu jest zakryty.

UWAGA: Bardzo jasne światło słoneczne może zmniejszyć czułość pilota.

III. Połączenia


UWAGA: Upewnij się, że specyfikacja zasilania w Twoim domu jest zgodna z zakresem zasilania odbiornika. Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, nie należy otwierać pokryw odbiornika.

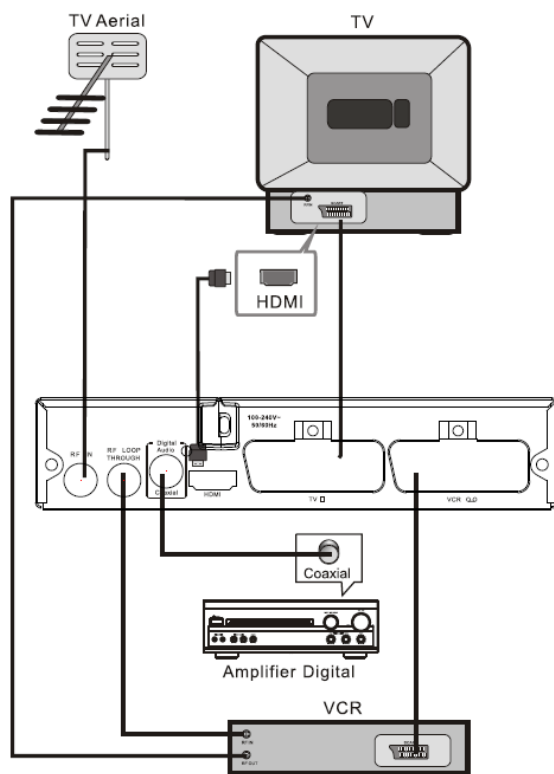

UWAGA: Podczas podłączania dekodera do innych urządzeń, takich jak telewizor, magnetowid lub wzmacniacz, odwołaj się do odpowiednich instrukcji tych urządzeń. Upewnij się również, że przed podłączeniem tych urządzeń zostały one wcześniej odłączone od zasilania.

IV. Pierwsza instalacja i obsługa

Po prawidłowym wykonaniu wszystkich połączeń włącz telewizor i sprawdź, czy odbiornik jest podłączony do głównego źródła zasilania. Naciśnij przycisk **STANDBY**, aby włączyć odbiornik. Jeśli korzystasz z odbiornika po raz pierwszy lub przywrócone zostały ustawienia fabryczne na ekranie telewizora pojawi się menu główne, pozwalające na automatyczną konfigurację.

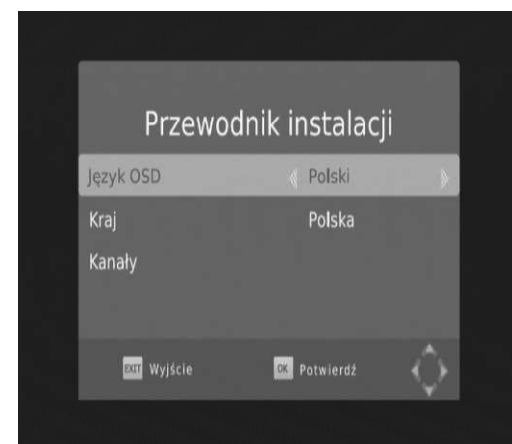

- 1) Wybierz **Język OSD** i wciśnij **PRAWO/LEWO**, aby wybrać język menu ([**Polski**]).
- 2) Wybierz **Kraj** i wciśnij **PRAWO/LEWO**, aby wybrać kraj przebywania ([**Polska**]).
- 3) Wybierz **Kanały** i wciśnij **PRAWO** lub **OK**, aby rozpocząć automatyczne wyszukiwanie programów.
- 4) Po zakończeniu wyszukiwania programów można rozpocząć oglądanie.

Podstawowe funkcjonalności w menu użytkownika

1. USTAWIENIA PROGRAMÓW

Wciśnij na pilocie **MENU** i wybierz opcję **Program**.

Menu **Program** zawiera opcje pozwalające na dostosowanie ustawień zarządzania programami. Wybierz daną opcję, wciśnij **OK** lub **PRAWO**, aby ją dostosować. Wciśnij **EXIT**, aby opuścić menu.



1.1. EDYCJA PROGRAMÓW

Aby edytować preferencje programów (zmień, pomierz, blokuj, skasuj, ulubione) należy wejść w menu **Edycja programu**. Aby wejść w opcje potrzebne będzie hasło dostępu. Wprowadź domyślne, fabryczne hasło: '000000'.

1.1.1. Przypisywanie ulubionych programów

Możesz stworzyć krótką listę ulubionych programów, do których można łatwo uzyskać dostęp.

Ustaw ulubiony programu TV lub stację radiową:

Zaznacz pożądany program, po czym wciśnij na pilocie przycisk **FAVOURITE**. Pojawi się przy nim symbol w kształcie serca, a program zostanie oznaczony jako ulubiony.

- 1) Powtórz poprzedni krok, aby wybrać więcej ulubionych programów.
- 2) Wciśnij **EXIT**, aby zatwierdzić zmiany i opuścić menu.

Usuwanie pozycji z ulubionych:

Wciśnij przycisk **FAVOURITE** na pilocie podczas zaznaczenia programu już przypisanego do ulubionych. Spowoduje to usunięcie programu z listy ulubionych.

1.1.2. Oglądanie ulubionych programów

- 1) Wciśnij przycisk **FAVOURITE**, aby wyświetlić menu Ulubione.
- 2) Wciśnij **GÓRA/DÓŁ**, aby zaznaczyć jeden z Twoich ulubionych programów.
- 3) Wciśnij **OK**, aby wybrać uprzednio zaznaczony program.

1.1.3. Usuwanie programu TV lub stacji radiowej

- 1) Zaznacz pożądany program, a następnie wciśnij przycisk **NIEBIESKI**. Pojawi się komunikat, wówczas wciśnij **OK**, aby usunąć pozycję.
- 2) Powtórz poprzedni krok, aby usunąć więcej programów.

1.1.4. Pomijanie programu TV lub stacji radiowej

- 1) Zaznacz pożądany program a następnie wciśnij przycisk **ZIELONY**. Wyświetlony zostanie symbol pominięcia. Program zostanie oznaczony jako ten, który ma być pomijany.
- 2) Powtórz poprzedni krok, aby pominąć więcej programów.
- 3) Wciśnij **EXIT**, aby zatwierdzić zmiany i opuścić menu.

Odbieranie programom statusu „pomijaj”:

Wciśnij ponownie przycisk **ZIELONY** podczas zaznaczenia programu, który ma już status „pomijanego”, aby anulować ten status.

1.1.5. Przenoszenie programu TV lub stacji radiowej

- 1) Zaznacz pożądany program, a następnie wciśnij przycisk **CZERWONY**.
- 2) Pojawi się symbol przenoszenia.

- 3) Wciskaj **GÓRA/DÓŁ**, aby przenieść program.
- 4) Wciśnij **OK**, aby zatwierdzić.
- 5) Powtórz poprzedni krok, aby przenieść więcej programów.

1.1.6. Blokowanie programów

Można zablokować wybrane programy.

Zablokuj Program TV lub Radio:

- 1) Zaznacz pożądany program, a następnie wciśnij przycisk **ŻÓŁTY**. Pojawi się symbol blokady. Program zostanie oznaczony jako zablokowany.
- 2) Powtórz poprzedni krok, aby zablokować więcej programów.
- 3) Wciśnij **EXIT**, aby zatwierdzić zmiany i opuścić Menu.
- 4) Wciśnij ponownie **ŻÓŁTY** przycisk podczas zaznaczania programu, który ma już status zablokowanego, aby anulować ten status.
- 5) Aby obejrzeć zablokowany program będziesz poproszony o wprowadzenie hasła (domyślnie jest to '000000' - możesz też ustawić swoje własne hasło).

1.2. EPG (Elektroniczny przewodnik po programach)

EPG jest elektronicznym przewodnikiem po programach. Pokazuje zaplanowane programy i audycje przypisane danemu kanałowi na 7 kolejnych dni tygodnia. Wciśnij przycisk **EPG** na pilocie, aby uzyskać dostęp do tej funkcji.

Użyj przycisków **GÓRA/DÓŁ**, aby zaznaczyć pożądany program. Jeśli jest więcej niż jedna strona informacji wciśnij przycisk **NIEBIESKI**, aby przejść stronę wyżej lub **ŻÓŁTY**, by przejść stronę niżej.

1.3. SORTOWANIE

Opcja pozwala na uporządkowanie kanałów według następujących kryteriów:

- [LCN] - Sortowanie w porządku rosnącym,
- [Nazwa] - Sortowanie w kolejności alfabetycznej,
- [Service ID] – Sortowanie według ID stacji,

1.4. LCN (Logiczny numer kanału)

Ustaw opcję LCN na aktywną [**Włącz**] lub wyłącz ją [**Wyłącz**]. LCN to identyfikator definiujący położenie kanału na liście kanałów. Wyłączona opcja automatycznie aktualizuje identyfikator kanału do bieżącej pozycji na liście w sytuacji przesunięcia.

2. USTAWIENIA OBRAZU

Wciśnij na pilocie **MENU**, a następnie wybierz **Obraz**.

Menu udostępnia opcje dostosowania ustawień obrazu. Wciskaj **GÓRA/DÓŁ**, aby wybrać opcję, a następnie **PRAWO/LEWO**, aby ją dostosować. Wciśnij **EXIT**, aby opuścić menu.



2.1. PROPORCJE OBRAZU

Należy ustawić format wyświetlania min. na: [**4:3 Pan&Scan**], [**4:3 Letter Box**], [**16:9**], [**Auto**], aby uzyskać najlepszy i maksymalny rozmiar wyświetlanego obrazu podczas oglądania telewizji.

2.2. ROZDZIELCZOŚĆ

Jeśli obraz nie jest poprawnie wyświetlany, należy zmienić ustawienia. Ustawienia dostępne w tej opcji są zgodne z najczęściej stosowanymi rozdzielczościami HDMI:

- [576i] dla systemu PAL,
- [576p] dla systemu PAL,
- [720p] dla systemu NTSC lub PAL,
- [1080i] dla systemu NTSC lub PAL,
- [1080p] 50Hz.

2.3. FORMAT TV

Jeśli obraz nie jest poprawnie wyświetlany, należy zmienić ustawienia zgodnie z najczęściej używanymi dla danego kraju:

- [NTSC]: dla systemu NTSC,
- [PAL]: dla systemu PAL (Europa, w tym Polska).

2.4. WYJŚCIE WIDEO

- [CVBS]: wyjście CVBS,
- [RGB]: wyjście RGB.

3. PRZESZUKIWANIE KANAŁÓW

Wciśnij na pilocie **MENU**, a następnie zaznacz **Kanały**.

Menu udostępnia opcje dostosowania ustawień przeszukiwania. Wciskaj **GÓRA/DÓŁ**, aby wybrać opcję, a następnie **PRAWO/LEWO**, aby ją dostosować. Wciśnij **EXIT**, aby opuścić menu.



3.1. PRZESZUKIWANIE AUTOMATYCZNE


Wyszukaj i zainstaluj wszystkie dostępne kanały. Ta opcja nadpisuje kanały aktualnie używane:

- 1) Wybierz **Przeszukiwanie automatyczne** i wciśnij **OK** lub **PRAWO**, aby rozpocząć wyszukiwanie.
- 2) Aby anulować wyszukiwanie wciśnij **EXIT**.

3.2. PRZESZUKIWANIE RĘCZNE

Wyszukaj nowe kanały ręcznie. Ta opcja daje możliwość dodawania nowych kanałów bez zmiany aktualnej listy kanałów:

- 1) Wybierz **Przeszukiwanie ręczne** i następnie wciśnij **OK** lub **PRAWO**. Pojawi się okno wyszukiwania.

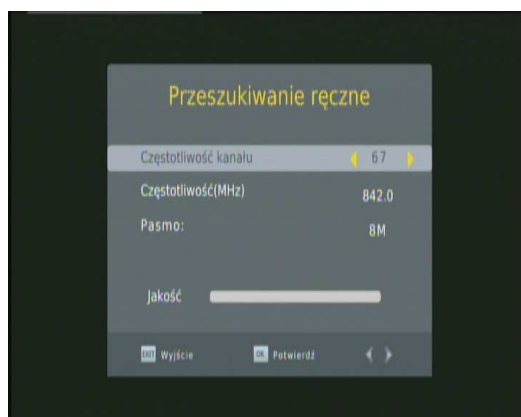

- 2) Wciskaj **PRAWO/LEWO**, aby wybrać pożądaną częstotliwość.
 - 3) Wciśnij OK, aby zacząć szukanie.
- Jeżeli kanał zostanie znaleziony jest zapisywany i dodawany do listy kanałów.
Jeżeli kanału nie można odnaleźć następuje wyjście z menu.

3.3. KRAJ

Wybierz z listy kraj, w którym się znajdujesz.

3.4. ZASILANIE ANTENY

Włącza opcję zasilania anteny, jeśli jakaś antena zewnętrzna jest podłączona do urządzenia.

4. USTAWIENIA CZASU

Wciśnij **MENU**, a następnie zaznacz **Czas**.
Menu udostępnia opcje dostosowania ustawień czasowych. Wciskaj **GÓRA/DÓŁ**, aby wybrać opcję, a następnie **PRAWO/LEWO**, aby ją dostosować. Wciśnij **EXIT**, aby opuścić menu.



4.1. USTAWIENIA CZASU

Wybór: **[Automatyczny]** lub **[Ręczny]** - tryb aktualizowania zmian czasu.

4.2. REGION

Wybierz kraj, w którym przebywasz, jeśli opcja **Ustawienia czasu** jest ustawiona na tryb **[Automatyczny]**.

4.3. STREFA CZASU

Wybierz strefę czasową, jeśli opcja **Ustawienia czasu** jest ustawiona na tryb **[Ręczny]**.

4.4. AUTO UŚPIENIE

Jeśli to ustawienie jest wyłączone **[Wyłącz]**, funkcja nie działa. Jeśli to ustawienie jest włączone **[Włącz]**, po określonym domyślnie czasie zostanie wyświetlony komunikat, że urządzenie przejdzie za moment automatycznie w tryb uśpienia (gotowości). Komunikat pojawi się tylko w przypadku tej konkretnej funkcji.

5. OPCJE OGÓLNE

Wciśnij **MENU**, a następnie zaznacz **Opcje ogólne**.

Menu udostępnia opcje dostosowania ustawień języka menu, napisów oraz języka audio. Wciskaj **GÓRA/DÓŁ**, aby wybrać opcję, a następnie **PRAWO/LEWO**, aby ją dostosować. Wciśnij **EXIT**, aby opuścić menu.



5.1. JĘZYK OSD (On Screen Display)

Wybierz język menu (sugerowany polski).

5.2 JĘZYK NAPISÓW

Wybierz preferowany język napisów.

5.3. JĘZYK AUDIO

Wybierz preferowany język audio do oglądania telewizji.

Jeśli wybór języka nie jest dostępny zostanie użyty domyślny język programu.


5.4. DŹWIĘK CYFROWY

Wybierz tryb wyjścia cyfrowego audio.

6. USTAWIENIA SYTEMOWE

Wciśnij **MENU**, a następnie zaznacz **System**.

Menu udostępnia opcje dostosowania ustawień systemowych. Wciskaj **GÓRA/DÓŁ**, aby wybrać opcję, a następnie **PRAWO/LEWO**, aby ją dostosować. Wciśnij **EXIT**, aby opuścić menu.

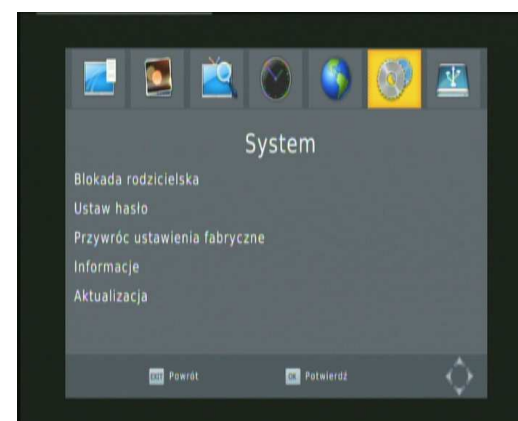

6.1. BLOKADA RODZICIELSKA

Możesz ograniczyć dostęp do kanałów, które są nieodpowiednie dla dzieci. Aby ograniczyć/zablokować kanał trzeba wprowadzić domyślne hasło '000000' lub własne spersonalizowane hasło.

6.2. USTAW HASŁO

Ustawianie lub zmiana hasła do zablokowanych programów. Wpisz stare hasło lub domyślne hasło '000000'. Zostaniesz poproszony o wprowadzenie nowego spersonalizowanego hasła. W celu potwierdzenia należy ponownie wprowadzić nowe hasło. Po potwierdzeniu naciśnij **EXIT**, aby wyjść z menu.

6.3. PRZYWRÓĆ USTAWIENIA FABRYCZNE

W menu głównym wybierz Przywróć ustawienia fabryczne i wciśnij OK lub PRAWO, aby zaznaczyć.

Wprowadź aktualne hasło lub domyślne hasło '888888' i naciśnij OK, aby potwierdzić. Opcja ta spowoduje usunięcie wszystkich kanałów i ustawień.

6.4. INFORMACJE

Opcja wyświetla nazwę modelu, sprzętu oraz informacje o oprogramowaniu.

6.5. AKTUALIZACJA

Opcja pozwala na zaktualizowanie oprogramowania odbiornika poprzez urządzenie podpięte do portu USB (np. dysk twardy, pendrive). Na dysku musi znajdować się oficjalne oprogramowanie dostarczone od producenta urządzenia. Drugi sposób aktualizacji to tzw. DVB-SSU (OTA), czyli mechanizm ładowania oprogramowania „z powietrza” (over the air).

7. ODTWARZANIE PLIKÓW MULTIMEDIALNYCH PRZEZ USB

Wciśnij przycisk **MENU** i wybierz **USB** używając przycisków **PRAWO/LEWO**.

Menu udostępnia opcje odtwarzania plików muzycznych (MP3, WMA, MP4), zdjęć (JPG, PNG, BMP) oraz innych plików multimedialnych (AVI, MKV, MOV, MP4, TS, XVID, DIVX).



7.1 MULTIMEDIA

Gdy urządzenie zewnętrzne USB jest podłączone możliwy jest wybór opcji: **[Muzyka]**, **[Zdjęcia]**, **[Film]** oraz **[PVR]** (nagrywanie) za pomocą przycisków **PRAWO/LEWO**. Należy wcisnąć **OK**, aby potwierdzić wybór.

Jeśli żadne z urządzeń USB nie jest podłączone na ekranie pojawi się komunikat **"Brak urządzenia USB"**.



7.2 OPCJE ZDJĘĆ

[Czas slajdu] - ustaw czas wyświetlania jednego slajdu: 1~8 sekund.

[Przejsięcie] - ustaw efekt zmiany slajdu: 0~59 lub losowo.

[Proporcje obrazu]:

[Zachowaj] - wyświetlaj obraz w jego oryginalnym rozmiarze.

[Odrzuć] - wyświetlaj obraz dopasowując go do wielkości ekranu.

7.3. OPCJE FILMÓW

7.3.1. Wielkość napisów

[Małe] - wyświetlaj napisy małej wielkości.

[Średnie] - wyświetlaj napisy średniej wielkości.

[Duże] - wyświetlaj duże napisy.

7.3.2 Tło napisów

[Białe] - wyświetlaj napisy na białym tle.

[Przezroczyste] - wyświetlaj napisy w tle przezroczystym.

[Szare] - wyświetlaj napisy na szarym tle.

[Żółto-zielone] - wyświetlaj napisy na żółto-zielonym tle.

7.3.3 Kolor napisów

[Czerwony], [Niebieski], [Zielony], [Biały], [Czarny].

7.4 USTAWIENIA PVR

[Urządzenie nagrywające] - wybierz dysk, na którym ma być umieszczony zapis.

[Formatuj] - formatuj dany dysk.

UWAGA:

- Producent nie gwarantuje kompatybilności odbiornika ze wszystkimi urządzeniami pamięci masowej USB.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną utratę danych, która może wystąpić po podłączeniu zewnętrznych dysków USB do odbiornika.
- W przypadku dysków z dużą ilością danych odczytywanie zawartości urządzenia USB może potrwać dłużej.
- Niektóre urządzenia USB mogą nie zostać prawidłowo rozpoznane.
- Niektóre pliki, w zależności od ich rodzaju, mogą nie zostać prawidłowo odtworzone nawet, jeśli są w formacie obsługiwanym przez urządzenie.

V. Rozwiązywanie problemów

PROBLEM	POTENCJALNE PRZYCZYNY	ROZWIĄZANIE
Brak obrazu	Brak podłączenia do zasilania	Podłącz zasilanie
Wyświetlacz pokazuje komunikat „No Signal”	Kabel antenowy jest odłączony	Podłącz kabel antenowy
	Nieprawidłowe ustawienia	Ustaw odpowiedni parametr
Brak dźwięku	Brak lub nieprawidłowe podłączenie kabla audio	Podłącz kabel audio prawidłowo
	Wyciszony dźwięk	Zwiększ poziom głośności
	Nieprawidłowa ścieżka dźwiękowa	Spróbuj włączyć inną ścieżkę dźwiękową
Jest dźwięk, nie ma obrazu	Brak lub nieprawidłowe podłączenie kabla AV	Podłącz kabel AV prawidłowo
	Program jest programem radiowym	Wciśnij przycisk TV/RADIO, aby przełączyć odbiornik do trybu TV
Pilot nie działa	Baterie są wyczerpane	Zmień baterie
	Pilot zdalnego sterowania nie jest skierowany na sensor podczerwieni urządzenia lub znajduje się w zbyt dużej odległości	Skieruj pilota dokładnie w stronę urządzenia. Upewnij się, że nic nie blokuje panelu przedniego urządzenia i że pilot nie znajduje się od niego w zbyt dużej odległości
Obraz nagle zatrzymuje się lub przerywa	Sygnal jest zbyt słaby	Poszukaj lepszego zasięgu

VI. Specyfikacja techniczna

POZYCJA	PODPOZYCJA	PARAMETR
Tuner	Częstotliwość na wejściu	III pasmo: 174-230MHz IV i V pasmo: 470-862MHz
	Poziom wejścia RF	-78~-25 dBm
	Szerokość pasma	7MHz i 8MHz
	Modulacja	QPSK, 16QAM, 64QAM
Wideo	Format dekodera	MPEG4 AVC/H.264 HP@L4 MPEG2 MP@ML.HL
	Format wyjścia	576p, 720p, 1080i, 1080p, 4:3 i 16:9
	Porty wyjściowe	HDMI, 2 x SCART
Audio	Format dekodera	MPEG-1, MPEG-2 (LI&LII), E-AC3
	Wyjście audio	Cyfrowe koaksjalne: S/PDIF
Zasilanie	Napięcie	100-240V~ 50/60Hz
	Maksymalny pobór mocy	8W



DIGIB SkyHD1 jest produktem firmy:

DIGIB Sp. z o.o., ul. Złota 61 lok.100, 00-819 Warszawa, e-mail: serwis@digib.pl

Odbiornik DIGIB SkyHD1 spełnia wszystkie wymagane przez UE normy.

Wszystkie nazwy i znaki firmowe lub towarowe należą do ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.

DIGIB zastrzega możliwość zmian i poprawy ewentualnych błędów w instrukcji.
Aktualna wersja instrukcji 1.2.