



Tuner cyfrowy DVB-T do telewizji naziemnej

URZ0090



Przeczytaj dokładnie instrukcję obsługi przed podłączeniem
i uruchomieniem urządzenia.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

**ABY ZMNIJSZYĆ RYZYKO POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM,
NIE NARAŻAJ URZĄDZENIA NA ZALANIE WODĄ LUB WILGOĆ.**



UWAGA : Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem nie zdejmuj obudowy urządzenia. Prace serwisowe może wykonywać wyłącznie wykwalifikowany personel.



Błyskawica z symbolem strzałki, wewnątrz trójkąta równobocznego ma na celu zwrócenie uwagi użytkownika na obecność nie izolowanego "niebezpiecznego napięcia" w obudowie produktu, które może stanowić zagrożenie porażenia prądem elektrycznym.



Wykryknik wewnątrz trójkąta równobocznego ma na celu zwrócenie uwagi użytkownika na ważne operacje i instrukcje w dołączonej do urządzenia dokumentacji.

UWAGA: ABY ZMNIJSZYĆ RYZYKO POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM, NIE NARAŻAJ URZĄDZENIA NA ZALANIE WODĄ LUB WILGOĆ.

Urządzenie nie powinno być narażone na zalanie, nie należy stawiać na urządzeniu pojemników z płynami (wazony, kubki itp.). Baterie nie powinny być narażone na działanie wysokich temperatur lub bezpośrednie i długotrwałe padanie promieni słonecznych.

UWAGA:

Przy wymianie baterii na nowe zawsze należy używać tego samego typu baterii.

Wtyk sieciowy służy jako główny włącznik/wyłącznik zasilania. Wtyk ten musi być zawsze łatwo dostępny.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Szczególną uwagę przy projektowaniu poświęcono standardom jakości urządzenia, gdzie najważniejszym ich czynnikiem jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownika. Jednak za bezpieczeństwo jest odpowiedzialny również użytkownik urządzenia. Niniejsza instrukcja obsługi zawiera zbiór ważnych informacji dlatego należy dokładnie ją przeczytać przed podłączeniem i uruchomieniem urządzenia.

Instalacja

1. Przeczytaj dokładnie niniejszą instrukcję obsługi i stosuj się do zaleceń w niej zawartych.
2. Instrukcję obsługi należy zachować w celu późniejszego wykorzystania.
3. Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń zawartych w instrukcji obsługi i na urządzeniu.
4. Niektóre urządzenia wyposażone są we wtyk sieciowy z uziemieniem. Jeżeli wtyk nie pasuje do gniazdka należy zwrócić się do elektryka w celu wymiany przestarzałego gniazdka na nowe. Aby zmniejszyć ryzyko porażeniem prądem, nie należy używać gniazdek lub przedłużaczy uszkodzonych lub marniej jakości. Okresowo należy sprawdzać przewody i jeśli ich wygląd wskazuje na uszkodzenie trzeba wymienić je na nowe. Jeżeli istnieje konieczność użycia przedłużacza, użyj przedłużacza z uziemieniem.
5. Należy używać źródła zasilania zgodnego ze specyfikacją urządzenia. Jeżeli nie jesteś pewien jakiego rodzaju źródło zasilania posiadasz w swoim domu, skontaktuj się z elektrykiem. W przypadku produktów korzystających z baterii lub innych źródeł zasilania, sprawdź ich rodzaj w dołączonej instrukcji obsługi.
6. Przeciążenie gniazda sieciowego lub przedłużacza poprzez podłączenie zbyt wielu urządzeń może doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem.
7. Przewody zasilające powinny być poprowadzone w ten sposób, aby nie były narażone na zgniecenia, nadegnięcia lub inne uszkodzenia. Szczególną uwagę należy zwrócić na wtyki, gniazda i miejsca wyjścia przewodów z urządzenia.
8. Otwory w urządzeniu służą do jego wentylacji, aby zapewnić prawidłowe działanie produktu, chroniąc go przed przegrzaniem. Nie należy zakrywać lub blokować tych otworów. Umieszczenie urządzenia w miejscu gdzie nie będzie miało zapewnionej wentylacji (w zabudowanym regale, na sofie lub w pobliżu źródła ciepła) może doprowadzić do jego przegrzania i uszkodzenia.

9. Używanie akcesoriów i dodatków nie dołączonych do urządzenia (lub nie zalecanych przez producenta), może spowodować uszkodzenie urządzenia lub inne zniszczenia.

10. Nie używaj urządzenia w miejscach gdzie może być narażone na zalanie (kuchnia, łazienka w pobliżu zbiorników z wodą) lub miejscach o dużej wilgotności powietrza. Wszystkie podłączone urządzenia i akcesoria powinny posiadać certyfikat bezpieczeństwa, pomoże to uniknąć potencjalnego zagrożenia porażeniem prądem lub pożarem. Jeśli masz wątpliwości, skontaktuj się z wykwalifikowanym serwisem.

11. Nie należy umieszczać urządzenia na niestabilnym podłożu, urządzenie może spaść i się uszkodzić. Należy używać stojaków, uchwyty, itp. specjalnie przeznaczonych do tego celu. Przy montażu stojaka lub uchwytu należy postępować zgodnie z instrukcją do niego dołączoną.

11a. Wszelkie zmiany położenia urządzenia należy wykonywać z ostrożnością. Użycie zbyt dużej siły lub nieuważne zachowanie może doprowadzić do upadku urządzenia i w efekcie jego zniszczenia.

12. Jeżeli do urządzenia jest podłączone do zewnętrznej anteny lub telewizji kablowej, upewnij się, że antena lub telewizja kablowa są prawidłowo uziemione tak aby zapewnić ochronę przed przepięciami i wyładowaniami ładunków elektrostatycznych.

13. Zewnętrzny system antenowy nie powinien być zlokalizowany w sąsiedztwie napowietrznych linii energetycznych lub innych obwodów zasilania. Podczas instalacji zewnętrznego systemu antenowego, należy zachować szczególną ostrożność, aby nie dotknąć linii energetycznych. Kontakt z nimi może doprowadzić do porażenia i być śmiertelny. Instalacja anteny zewnętrznej może być niebezpieczna i powinna być pozostawiona profesjonalnemu instalatorowi.

Użytkowanie

14. Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania. Do czyszczenia należy użyć wilgotnej ściereczki (nie należy używać chemicznych substancji czyszczących).

15. Nie należy wkładać obiektów w gniazda urządzenia lub poprzez otwory wentylacyjne. Może to doprowadzić do porażenia prądem i pożaru.

16. Podczas burzy oraz w okresie gdy urządzenie nie będzie użytkowane przez dłuższy czas należy go odłączyć od źródła zasilania i anteny zewnętrznej. Pozwoli to zabezpieczyć urządzenie przed przepięciami i wyładowaniami atmosferycznymi.

Serwis

17. Nie należy samodzielnie próbować naprawiać / serwisować urządzenia. Wszelkie prace tego typu należy powierzyć wykwalifikowanemu serwisowi.

18. Urządzenie wymaga serwisowania w przypadku:

- A. Wtyczka lub przewód zasilający są uszkodzone.
- B. Coś dostało się do urządzenia np. wpadło poprzez otwory wentylacyjne.
- C. Na urządzenie został wylany płyn lub padał na nie deszcz.
- D. Urządzenie nie działa poprawnie.
- E. Jeżeli urządzenie nie działa prawidłowo należy zmieniać tylko te ustawienia, które są określone w instrukcji obsługi. Niewłaściwa zmiana innych ustawień może spowodować uszkodzenie i często wymaga dużego nakładu pracy wykwalifikowanego technika, aby przywrócić urządzenie do normalnej pracy.
- F. Jeśli produkt został upuszczony lub obudowa została uszkodzona.
- G. Gdy produkt wykazuje wyraźne zmiany w działaniu, co wskazuje na potrzebę naprawy.

19. W przypadku, gdy potrzebne są części zamienne, upewnij się, że są one zgodne ze specyfikacją oryginału. Użycie innych części zamiennych może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia, pożaru lub porażenia elektrycznego.

20. Po zakończeniu prac serwisowych, poproś serwisanta o sprawdzenie urządzenia pod kątem poprawności działania.

21. Produkt powinien być zamontowany na ścianie lub suficie tylko zgodnie z zaleceniami producenta.


22. Produkt nie powinien być umieszczany w pobliżu źródeł ciepła.

WPROWADZENIE

Panel przedni



Panel tylni

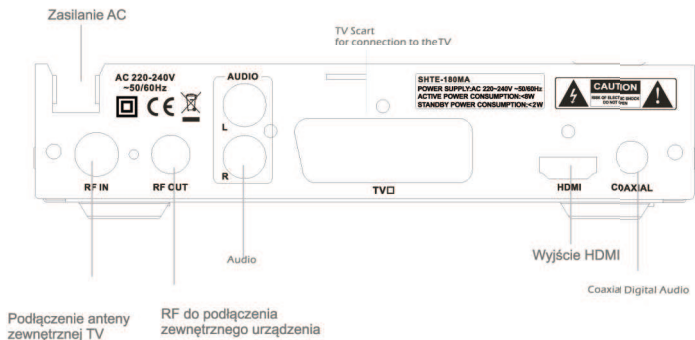

Pilot zdalnego sterowania



- 1 Przycisk włączania / wyłączenia urządzenia
- 2 Przyciski numeryczne
- 3 EPG
(Przewodnik po programach)


- 4 Nagrywanie
- 5 Menu
- 6 Kursor/CH+, -/VOL+,-
(Kursor: służy do nawigowania po menu)
(CH+/-: zmienia kanał na następny/poprzedni)
(VOL+/-: służy do ustawienia poziomu głośności)
- 7 Przycisk OK
- 8 Przewijanie do przodu FF / do tyłu FD
- 9 PLAY PAUZA
- 10 STOP
(Zatrzymuje odtwarzanie / nagrywanie)
- 11 TV/RADIO
(Przełączanie telewizor / radio)
- 12 AUDIO
(Wybór trybu audio)
- 13 Napisy (Wyłącza/włącza napisy)
- 14 GOTO
- 15 Wyciszenie (Wyłącza/włącza dźwięk)
- 16 Powrót
(Powraca do poprzedniego menu)
- 17 Aktywacja funkcji timeshift
- 18 EXIT (Wyjście z menu)
- 19 Poprzedni / następny
- 20 MEDIA
- 21 USB
- 22 CZERWONY/ZIELONY/ŻÓŁTY/NIEBIESKI
(Do funkcji interaktywnych)
- 23 FAV
(Ulubione programy)
- 24 TTX teletekst
- 25 INFO
(Wyświetla informacje)
- 26 TIMER
(Harmonogram - programowanie nagrań)

POŁĄCZENIA


Ogólne

Istnieje wiele różnych rodzajów TV i innych urządzeń, które można podłączyć do omawianego tunera telewizyjnego. Poniżej przedstawiono przykładowy sposób podłączenia.

Podłączenie telewizora

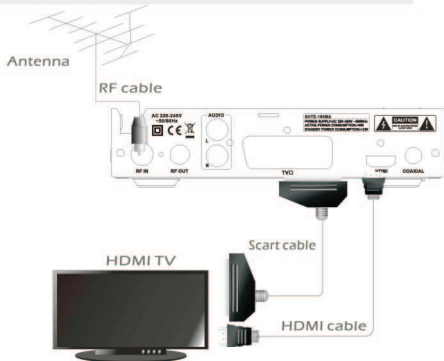


Podłączenie systemu HiFi

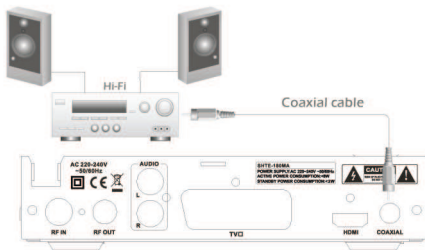

URUCHOMIENIE URZĄDZENIA

Pierwsze uruchomienie

W przypadku pierwszego uruchomienia urządzenia, na ekranie pojawi się **Przewodnik instalacji**. Za pomocą klawiszy ◀ ▶ ▼ ▲ należy wprowadzić podstawowe ustawienia. Wybranie **Wyszukiwanie kanału** i naciśnięcie przycisku **OK** spowoduje przejście do wyszukiwania kanałów.

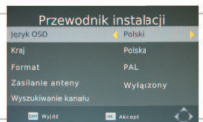

Na skróty

w trybie TV wciśnij:

- up/down aby zmienić kanał
- left/right aby ustawić poziom dźwięku
- klawisze numeryczne aby wybrać kanał bezpośrednio
- Ok aby wyświetlić listę kanałów
- Back aby przejść do poprzedniego kanału
- Subtitle aby wybrać język napisów
- Fav aby wyświetlić listę ulubionych
- Epg aby wyświetlić przewodnik po kanałach
- Info aby wyświetlić ekran informacyjny

PROGRAM

- 1 Wciśnij **Menu** aby wyświetlić menu główne
- 2 Podświetl **Program** za pomocą klawiszy ◀ ▶ i wciśnij **OK**
- 3 Wciśnij **EXIT** aby wyjść z menu



Edycja kanałów

- 1 W menu **Program** wybierz **Edycja programu**, wprowadź hasło (domyślnie to: 000000)
- 2 Za pomocą przycisków ▼ ▲ wybierz kanał




W menu edycja możesz: przesuwać, kasować, blokować, dodawać do ulubionych, zmieniać nazwy kanałów.

Przesuwanie

Wybierz kanał, wciśnij czerwony przycisk, kanał będzie zaznaczony symbolem  , strzałkami przesuń go w żądane miejsce, wciśnij ok aby potwierdzić.

Przeskok

Wybierz kanał, wciśnij zielony przycisk, kanał będzie zaznaczony symbolem  , wybrany kanał będzie pomijany podczas przełączania kanałów w trybie pełnoekranowym.

Blokowanie

Wybierz kanał, wciśnij żółty przycisk, kanał będzie zaznaczony symbolem  , wybrany kanał będzie zablokowany.

Kasowanie

Wybierz kanał, wciśnij niebieski przycisk, gdy pojawi się okno potwierdzenia wciśnij ok.

Ulubione

Wybierz kanał, wciśnij FAV, aby dodać kanał do listy ulubionych 

W menu EPG (**Informator TV**) poruszając się klawiszami ▼ ▲ ◀ ▶ możemy sprawdzić informacje o konkretnych audycjach na poszczególnych kanałach. Wybierając **INFO** możemy wejść do Harmonogramu, klawiszem **OK** na żądanej audycji uruchamiamy Harmonogram programowania.

UWAGA

Wciśnij EPG na pilocie, aby wejść bezpośrednio do EPG w trybie TV.

**INFO - Harmonogram**

Wciśnij czerwony, aby dodać nowe zdarzenie

Wciśnij zielony, aby edytować istniejące

Wciśnij niebieski, aby usunąć wybrane zdarzenie

Czerwonym kółkiem są zaznaczone audycje do nagrania, a zielonym do podglądu.

**Dodaj (czerwony)**

Typ kanału: TV/ radiowy

Numer kanału: klawiszami ◀ ▶ wybierz żądany numer

Nazwa kanału


Data startu

Czas startu

Czas zakończenia

Powtór: raz / codzień / co tydzień

Tryb: podgląd, nagraj

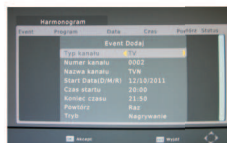**Rodzaj:**

Klawiszami ◀ ▶ wybierz jak mają zostać ułożone kanały: po LCN / ONID / Nazwa serwisu / Service ID

LCN

Funkcja LCN umożliwia włączenie/wyłączenie sortowania programów w kolejności określonej przez nadawcę.

Jeśli nadawca nie nadaje informacji LCN, ale opcja LCN w odbiorniku pozostanie włączona, odbiornik posortuje programy w kolejności domyślnej. Sugeruje się wyłączenie tej opcji.

- 1 Wciśnij menu
- 2 Podświetl **Obraz** za pomocą klawiszy ◀ ▶ i wciśnij OK
- 3 Wybierz żądaną pozycję
- 4 Wciśnij **EXIT**, aby wyjść



Proporcje: Automatyczne / 16:9 Pillar Box / 16:9 Pan & Scan /
4:3 Letter Box / 4:3 Pan & Scan / 4:3 Full / 16:9 Wide Screen

UWAGA

Bezpośredni dostęp do zmiany proporcji - w trybie TV
żółty klawisz na pilocie.

Rozdzielczość: 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080P (50HZ)

UWAGA

Bezpośredni dostęp do zmiany rozdzielczości - w trybie
TV niebieski klawisz na pilocie.

Format TV: PAL / NTSC

Wyjście wideo: CVBS / RGB

WYSZUKIWANIE KANAŁU


- 1 Wciśnij menu
- 2 Podświetl **Wyszukiwanie kanału** za pomocą klawiszy ◀ ▶ i wciśnij **OK**
- 3 Wybierz żadaną pozycję
- 4 Wciśnij **EXIT**, aby wyjść



Automatyczne wyszukiwanie:


Wybierz automatyczne wyszukiwanie, wciśnij ok aby potwierdzić.

Wyszukiwanie automatyczne kasuje wcześniej zapisane kanały

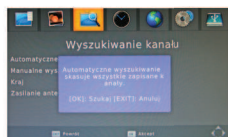

Manualne wyszukiwanie:

- 1 Wybierz manualne wyszukiwanie
- 2 Wybierz numer kanału i potwierdź klawiszem **OK**

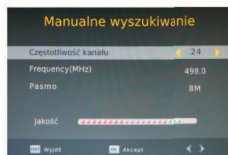


Kraj:

Za pomocą klawiszy ◀ ▶ wybierz kraj

Zasilanie anteny:

Po włączeniu opcji na wyjściu antenowym pojawi się napięcie 5V

- 1 Wciśnij menu
- 2 Podświetl **Czas** za pomocą klawiszy ◀ ▶ i wciśnij OK
- 3 Wybierz żądaną pozycję
- 4 Wciśnij EXIT, aby wyjść

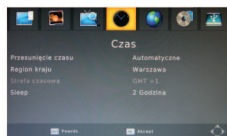

Przesunięcie czasu:

- ręczne / automatyczne

Strefa czasowa:

Opcja jest aktywna, gdy **Przesunięcie czasu** jest ustawione w tryb ręczny


Sleep:

wyłączone / włączone po 1-12 godzinach

Opcja pozwala na wybór czasu, po jakim odbiornik przejdzie do stanu czuwania

OPCJA

- 1 Wciśnij menu
- 2 Podświetl **Opcja** za pomocą klawiszy ◀ ▶ i wciśnij OK
- 3 Wybierz żądaną pozycję
- 4 Wciśnij EXIT, aby wyjść


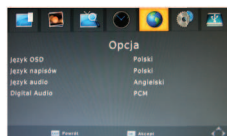


Menu umożliwia ustawienie opcji językowych dla:
język OSD, język napisów, język audio.

- 1 Wciśnij menu
- 2 Podświetl **System** za pomocą klawiszy ◀ ▶ i wciśnij OK
- 3 Wybierz żądaną pozycję
- 4 Wciśnij EXIT, aby wyjść

Ochrona rodzicielska:

- 1 Wybierz opcję **Ochrona rodzicielska** (hasło domyślne: 000000)
- 2 Ustaw wiek: wyłączony / 4-18

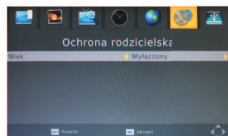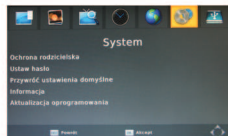

Ustaw hasło:

Wprowadź stare hasło (domyślne hasło:000000)


Wprowadź nowe hasło

Potwierdź nowe hasło



Przywróć ustawienia domyślne:

- 1 Wybierz opcję **Przywróć ustawienia domyślne** (hasło: 000000)
- 2 Po potwierdzeniu klawiszem OK ustawienia zostaną zresetowane, lista kanałów usunięta, a dekodér zgłosi się pierwszym menu - Przewodnik instalacji.

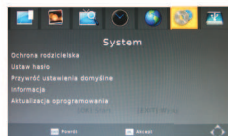

Informacje:

Opcja ta wyświetla informacje o:

Model

HWVersion

SWVersion



SYSTEM - AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA

Aktualizacja oprogramowania:


- 1 OAD
- 2 USB Upgrade

Instrukcja prawidłowego wykonania aktualizacji:


Ściągnij ze strony www.lechpol.eu najnowszą wersję oprogramowania, rozpakuj i nagraj na zewnętrzny nośnik danych. Nośnik podłącz do dekodera, z menu dekodera wybierz System > Aktualizacja oprogramowania > USB Upgrade i wciśnij klawisz OK na pilocie. Urządzenie zrestartuje się i na ekranie pojawi się niebieskie tło z napisem UPGRADING SOFTWARE, PLEASE DO NOT TURN OFF. Rozpocznie się proces aktualizacji oprogramowania. Po zakończeniu pojawi się nowe okienko z napisem SOFTWARE UPGRADE COMPLETE. Po tym nastąpi restart dekodera, dekodery włączy się z planszą Przewodnik instalacji.

WAŻNE!

Wylączenie dekodera przed ukończeniem aktualizacji grozi uszkodzeniem odbiornika i nie jest objęte gwarancją!

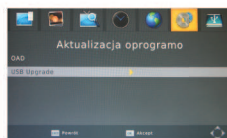

- 1 Wciśnij menu
- 2 Podświetl **USB** za pomocą klawiszy ◀ ▶ i wciśnij **OK**
- 3 Wybierz żądaną pozycję
- 4 Wciśnij **EXIT**, aby wyjść

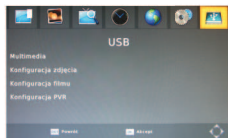

Multimedia

Wybierz menu **Multimedia** i wybierz rodzaj zawartości:

Muzyka - gdy chcesz odtwarzać pliki muzyczne

Zdjęcie - gdy chcesz przeglądać zdjęcia

Film - gdy chcesz odtwarzać filmy

PVR - gdy chcesz odtwarzać materiał nagrany z dekodera



UWAGA

Bezpośredni dostęp do menu **Multimedia** - w trybie TV klawisz **USB** na pilocie.

UWAGA

Bezpośredni dostęp do menu **PVR** - w trybie TV klawisz **MEDIA** na pilocie.

Konfiguracja zdjęć:

Czas slajdów

1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8s

Tryb slajdów


losowy / normalny / pionowy / poziomy / górny prawy, dolny lewy

Proporcje

Trzymaj / Odrzuć

Trzymaj - wyświetlanie zdjęcia w proporcjach 16:9

Odrzuć - wyświetlanie zdjęcia w optymalnej proporcji

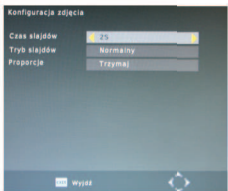

Konfiguracja filmu:

Czcionka napisów

Pozwala na zmianę wielkości czcionki:
Normalny / Duży / Mały

Tło napisów


Pozwala na zmianę tła napisów:
Szary / Żółto-zielony / Biały / Przezroczysty

Kolor napisów

Pozwala na zmianę koloru czcionki napisów:
Biały / Czarny / Czerwony / Niebieski / Zielony

UWAGA

Bezpośredni dostęp do **Konfiguracji filmu** - podczas projekcji filmu z nośnika, 2x klawisz **SUBTITLE** na pilocie.

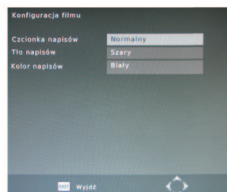

Konfiguracja PVR:

Urządzenie nagrywania

Pokazuje nam wykryty nośnik i jego parametry:

- Typ mediów
- Ilość miejsca
- Wolne miejsce

Timeshift Size

Pozwala na wybranie rozmiaru pliku Timeshift:
0,5GB / 1GB / 1,5GB / 2GB / 2,5GB / 3GB / 3,5GB / 4GB

Format

Pozwala na formatowanie nośnika.

System plików:

FAT32 / NTFS

UWAGA

Opcja **Format** usuwa nieodwracalnie wszystkie pliki na podłączonym nośniku!



DODATKOWE FUNKCJE DEKODERA

Timeshift:

Funkcja ta pozwala na zatrzymanie programu transmitowanego na żywo.

W trybie TV wciśnij na pilocie klawisz **TIMESHIFT**, aby rozpocząć nagrywanie audycji.

00:00:52 00:02:32

W trybie TIMESHIFT możesz:

- zatrzymywać / odtwarzać audycję klawiszem ►||
- przewijać w przód klawiszem ►► / tył klawiszem ◀◀

Wciśnij klawisz ■ aby wyłączyć **TIMESHIFT**.

UWAGA

TIMESHIFT jest dostępny, gdy podłączona jest pamięć USB oraz prędkość zapisu / odczytu jest wystarczająca.

Odtwarzanie filmów z nośnika USB:

Podstawowe funkcje dostępne podczas odtwarzania:

PLAY/PAUZA - uruchamianie / zatrzymanie obrazu (stop klatka)

FF/FD - szybkie przewijanie w przód / tył z prędkościami 2x / 4x / 8x / 16x / 32x

STOP - zatrzymywanie odtwarzania, wyjście do menu

VOL+/VOL- regulacja poziomu głośności

CZERWONY klawisz - przełączanie między podglądem, a pełnym ekranem


ZIELONY klawisz - uruchamia znacznik powtarzania od punktu A do B

Klawisz GOTO - odtwarzanie filmu od określonego czasu **GOTO 00:02:00**

AUDIO - wybór ścieżki dźwiękowej

SUBTITLE - włączanie / wyłączanie napisów dialogowych

INFO - informacje o odtwarzanym pliku

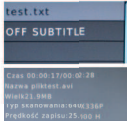

Nagrywanie programów TV:

- Bezpośrednio na żądanym kanale, naciskając klawisz **REC** na pilocie, klawiszem **STOP** kończymy.
- Programując **TIMER/Harmonogram**.
- Poprzez EPG wybierając żądaną audycję klawiszem **OK**.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

W niektórych regionach, sygnał naziemnej telewizji cyfrowej może być słaby. W takim wypadku najlepiej użyć anteny z wbudowanym wzmacniaczem.

Problem	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie
Dioda zasilania się nie świeci.	Przewód zasilający odłączony	Sprawdź przewód zasilający
Brak sygnału	Antena odłączona Antena jest uszkodzona/niewłaściwa Brak nadawanego sygnału	Sprawdź podłączenie anteny Sprawdź antenę Skontaktuj się ze sprzedawcą
Brak obrazu lub dźwięku	Nie został wybrany tryb Scart/AV	Przełącz na inny kanał (Scart/AV)
Informacja „Kanał zablokowany”	Kanał jest zablokowany	Wybierz inny kanał.
Pilot zdalnego sterowania nie działa.	Urządzenie wyłączone Pilot nie skierowany do urządzenia Przeszkoda pomiędzy pilotem a odbiornikiem uniemożliwia komunikację Baterie pilota wymagają wymiany	Włącz urządzenie Skieruj pilot w stronę urządzenia Sprawdź czy pomiędzy pilotem a urządzeniem nie ma żadnych przeszkód. Wymień baterie na nowe
Zapomniałem kod blokady kanału		Przeinstaluj kanał aby usunąć blokadę
Po przeniesieniu urządzenia do innego pokoju, urządzenie nie odbiera kanałów	Podłączenie anteny w nowym miejscu może być inne (mieć mniejszą siłę sygnału co powoduje słabszy odbiór lub brak odbioru).	Spróbuj podłączyć wzmacniacz do anteny

SPECYFIKACJA

<u>OGÓLNE</u>	<ul style="list-style-type: none"> • WEJŚCIE RF x1 (IEC-TYPE, IEC169-2, ŻEŃSKIE) • WYJŚCIE RF x1 (IEC-TYPE, IEC169-2, MĘSKIE (LOOPTHROUGH)) • ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI: 174MHz~230MHz(VHF) 470MHz~862MHz (UHF) • POZIOM SYGNAŁU: -15 ~ -70 dbm
<u>DEKODER</u> <ul style="list-style-type: none"> • Dekoder wideo • Dekoder audio • FORMATY WIDEO • WYJŚCIA WIDEO • MODULACJA 	<p>MPEG-2 MP@ML/ MPEG-4 AVC/H.264 HP @L4.1 and MP@L4.1 MPEG-1 Layer 1,2 PCM/HE-AAC V1.0 , AC3, E-AC3</p> <p>4:3LB/16:9 WS/Auto/4:3 Full/4:3 PS CVBS/ RGB/ HDMI QPSK, 16QAM, 64QAM</p>
<u>CONNECTION</u> <ul style="list-style-type: none"> • MAIN POWER CABLE • TUNER • SPDIF • DATA PORT • HDMI • SCART 	<p>FIXED TYPE ANTENNA INPUTx1, RF OUTPUTx1 COAXIAL x1 USB slot HDMI OUTPUTx1 TO TV x1</p>
<u>ZASILANIE</u> <ul style="list-style-type: none"> • NAPIĘCIE WEJŚCIOWE • POBÓR ENERGII 	<p>AC220~240V, 50/60Hz MAX. 8W</p>

UWAGA

Wygląd i dane techniczne urządzenia mogą ulec zmianie.

Poland



***Prawidłowe usuwanie produktu
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)***

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą sprawdzić warunki umowy zakupu. Produkt nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Wyprodukowano w CHRL dla LECHPOL Zbigniew Leszek, Miętne ul. Garwolińska 1 08-400 Garwolin.

