


Instrukcja instalacji dekodera

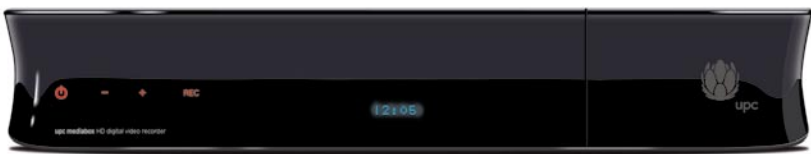

Schemat podłączenia UPC Mediabox – Nagrywarka Cyfrowa Wysokiej Rozdzielczości HD

- Gniazdo koncentryczne wyjściowe (RF Out)
- Gniazdo koncentryczne wejściowe (RF In)
- Cyfrowe gniazdo wyjściowe Audio
- Analogowe wyjście audio (cinch)
- Gniazdo Scart, TV
- Gniazdo Scart, VCR/DVD
- Złącze HDMI
- Wejście zasilające

Kabel koncentryczny

Kabel HDMI

Kabel zasilający

1

Gniazdko ścienne

Kabel koncentryczny

Aby podłączyć UPC Mediabox do sygnału telewizji kablowej, połącz kablem koncentrycznym źródło sygnału telewizji kablowej (gniazdko ścienne) z gniazdem wejściowym (RF In) na panelu tylnym UPC Mediabox.

2

Gniazdko ścienne

Kabel koncentryczny

Wyłącz telewizor, używając przycisku na telewizorze (nie za pomocą pilota). Połącz kolejnym kablem koncentrycznym telewizor z gniazdem wyjściowym (RF Out) na panelu tylnym UPC Mediabox.

3

Gniazdko elektryczne

Kabel koncentryczny

Kabel HDMI

Kabel zasilający

Jeżeli telewizor posiada złącze HDMI, podłącz UPC Mediabox do TV za pomocą kabla HDMI i włącz obydwa urządzenia. Jeżeli telewizor nie posiada złącza HDMI, możesz podłączyć UPC Mediabox za pomocą kabla Scart (kabel nie jest dołączony do zestawu).

Aktywacja UPC Mediabox

4 Wybór kraju

Po włączeniu telewizora i włączeniu UPC Mediabox pojawia się okno umożliwiające wybór kraju. Wybierz „Polska”, używając strzałek na pilocie i zatwierdź przyciskiem **OK**.

5 Wprowadzenie kodu aktywacyjnego UPC

Wprowadź kod aktywacyjny UPC odpowiedni do swojej lokalizacji. Znajdziesz go w tabeli kodów znajdującej się obok. Naciśnij **OK**, żeby potwierdzić.

MIASTO	KOD
Region Kraków	012
Region Warszawa	022
Region Katowice	032
Region Kielce	041
Region Bydgoszcz	052
Region Gdańsk	058
Region Wrocław	071
Region Opole	077
Region Lublin	081
Region Szczecin	091

6 Test siły sygnału

Jeśli wybrałeś błędną lokalizację, naciśnij **←**, aby powrócić do poprzedniego ekranu i wprowadź ponownie właściwy kod. Po wprowadzeniu właściwego kodu naciśnij **OK**. Prosimy mieć na uwadze, że siła sygnału w większości przypadków nie wynosi 100%.


7 Wyszukiwanie kanałów

Po wyszukaniu kanałów przez UPC Mediabox, przejście do następnego kroku instalacji pojawi się automatycznie.

8 Zakończenie aktywacji

Naciśnij **OK**, aby potwierdzić. Od tej chwili możesz zacząć cieszyć się Telewizją Cyfrową UPC.



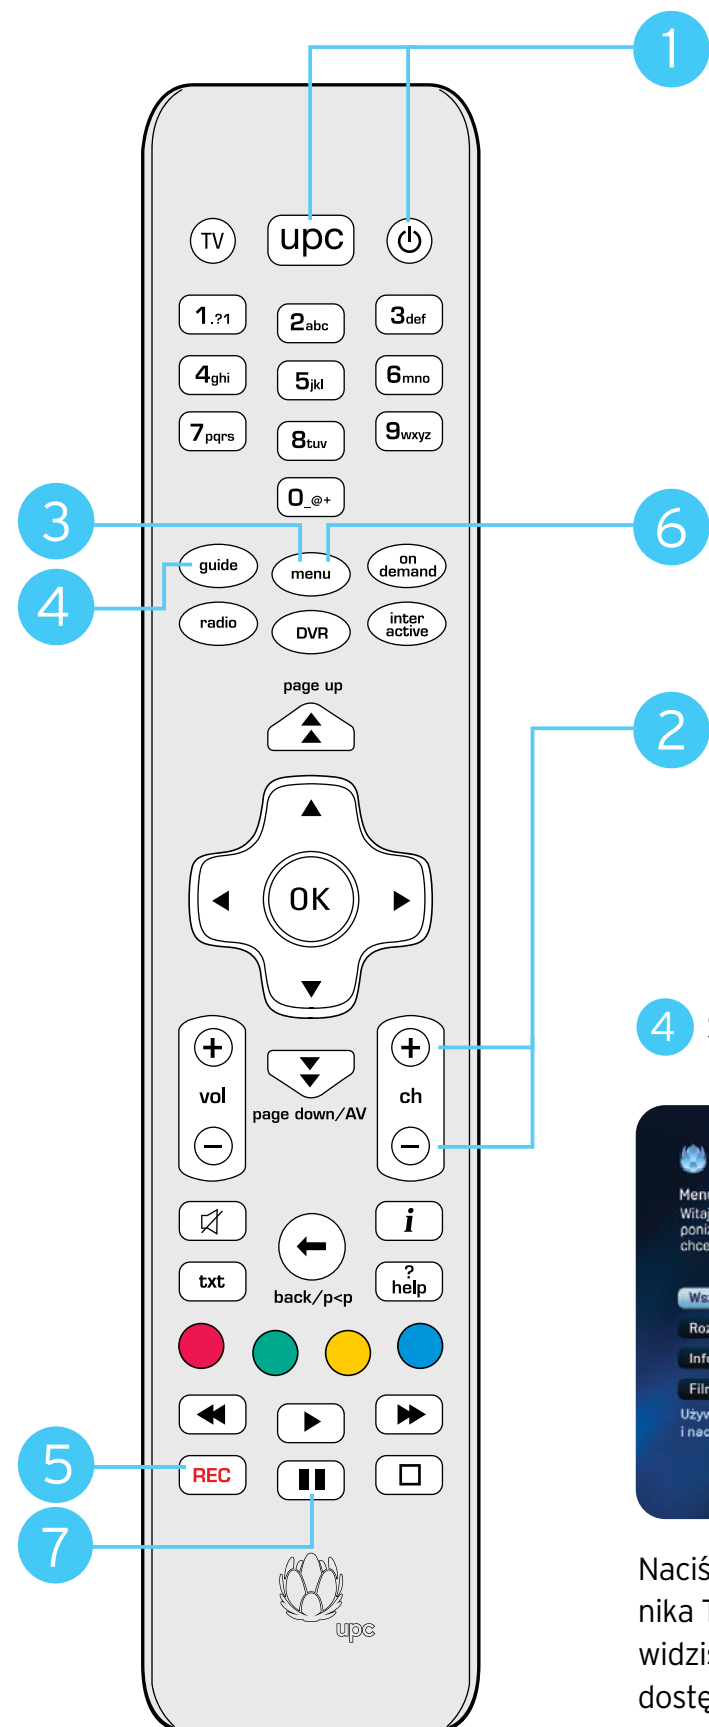

1 Włączanie i wyłączanie

Do włączania i wyłączania UPC Mediabox używaj pilota.

Włóż baterie.

Naciśnij **UPC**, aby włączyć UPC Mediabox.

Naciśnij **Power**, aby wyłączyć UPC Mediabox.

2 Zmiana kanałów

Naciśnij **+** lub **-**, żeby przejść do następnego lub poprzedniego kanału. Aby przejść do konkretnego kanału, użyj przycisków numerycznych na pilocie. Po każdej zmianie kanałów pojawiają się informacje o programie. Jest to bardzo użyteczna cecha telewizji cyfrowej. Więcej informacji na temat tej usługi znajduje się w „Instrukcji użytkownika”.

Informacje na temat programów są również dostępne po naciśnięciu na pilocie przycisku **OK**.

3 Dostęp do Menu głównego



Aby mieć dostęp do głównego menu, naciśnij na pilocie przycisk **menu**. Teraz masz możliwość przeglądu wszystkich usług jak i ustawień, jakie daje telewizja cyfrowa. Wyboru pomiędzy opcjami dokonuje się za pomocą strzałek na pilocie. Za każdym razem wybór w menu jest zaznaczony. Aby zaakceptować swój wybór, należy nacisnąć na pilocie przycisk **OK**.

4 Sprawdzanie listy programów



Naciśnij **guide**, aby wejść do Przewodnika TV. Stosuj się do instrukcji, które widzisz na ekranie. Możesz mieć dostęp do poszczególnych kategorii programów i do listy programów aktualnie wyświetlanych. Naciśnij przycisk High Definition, aby pokazać wszystkie programy dostępne w HD.

5 Nagrywanie programów



Wejść do Przewodnika TV (opisanego w punkcie 4). Wybierz program, który chcesz nagrać i naciśnij przycisk nagrywania, aby zaprogramować nagrywanie. Możesz również zacząć nagrywanie w dowolnym momencie, naciskając przycisk **REC**. Aby zakończyć nagrywanie, naciśnij przycisk **Stop**.

6 Oglądanie nagranych programów



Naciśnij przycisk **menu**. Wybierz „Nagrywarka cyfrowa” i zaakceptuj, naciskając przycisk **OK**. Wybierz „Nagrane programy” i naciśnij przycisk **OK**. Pojawi się lista wszystkich nagranych programów i czas pozostałej pojemności nagrywarki cyfrowej. Jeżeli chcesz usunąć którykolwiek z nagranych programów, stosuj się do informacji wyświetlanych na ekranie.

7 Funkcja „Stopklatka”



Kiedy oglądasz telewizję, naciśnij na pilocie przycisk **Stop**. Program zostanie zatrzymany. Aby powrócić do oglądania programu, naciśnij na pilocie przycisk **Play**. Aby przewinąć do tyłu, naciśnij przycisk **Left Arrow**, aby przewinąć do przodu, użyj przycisku **Right Arrow** na pilocie.