


Bądź przygotowany na telewizję cyfrową

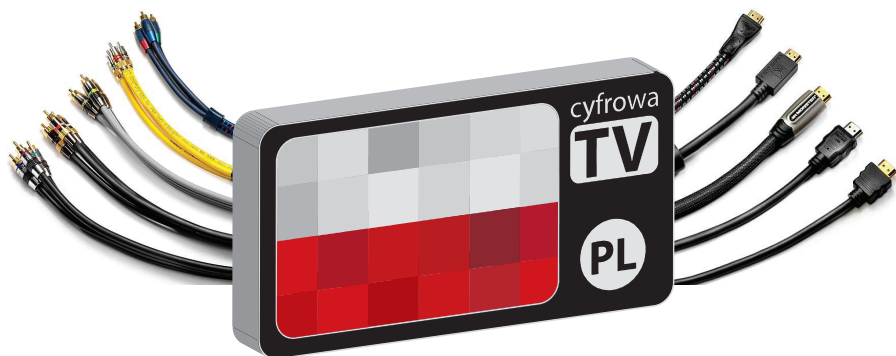


Wskazówki dla podłączających nowe urządzenia telewizji cyfrowej:

- 1** Odłącz przewód zasilający telewizor od sieci elektrycznej. Nie podłączaj go do gniazdka sieciowego, dopóki nie skończysz z łączeniem wszystkich urządzeń.
- 2** Poświęć chwilę czasu, aby zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi kablami, złączami, gniazdami. Wybierz złącza i kable które najlepiej pasują do Twojego sprzętu.
- 3** Przyjrzyj się uważnie schematowi z następnej strony. Dowiesz się jak połączyć Twoje urządzenia.
- 4** Jeżeli skończyłeś już z połączeniami, włóż do zasilania wszystkie wtyczki sieciowe. Możesz teraz wyszukać nowe cyfrowe kanały telewizyjne postępując zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia.

DORADCA
Cyfrowy

TV + dekoder

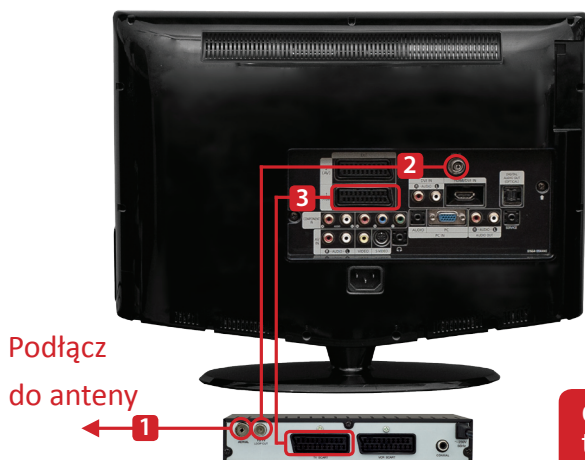

Będziesz potrzebował:

2x przewód antenowy:



1x kabel SCART:



dekoder cyfrowej
telewizji naziemnej

1

Używając przewód antenowy połącz gniazdo dekodera pokazane na rysunku z anteną.

2

Używając przewód antenowy połącz gniazdo antenowe telewizora z gniazdem LOOP dekodera jak na rysunku.

3

Używając kabla SCART połącz gniazdo telewizora pokazane na rysunku z gniazdem SCART dekodera.

Więcej informacji o połączeniach
urządzeń RTV znajdziesz na
www.cyfrowydoradca.pl/polaczenia

Odwiedź nas na
www.cyfrowydoradca.pl

DORADCA
Cyfrowy

CyfrowyDoradca.pl jest właścicielem
materiałów z publikacji. Kopiowanie
i rozpowszechnianie bez zgody jest
zabronione. REV:10