


Bądź przygotowany na telewizję cyfrową

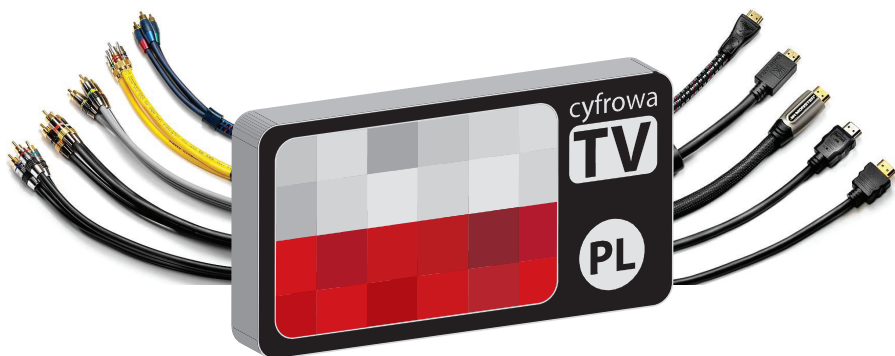


## Wskazówki dla podłączających nowe urządzenia telewizji cyfrowej:

- 1** Odłącz przewód zasilający telewizor od sieci elektrycznej. Nie podłączaj go do gniazdka sieciowego, dopóki nie skończysz z łączeniem wszystkich urządzeń.
- 2** Poświęć chwilę czasu, aby zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi kablami, złączami, gniazdami. Wybierz złącza i kable które najlepiej pasują do Twojego sprzętu.
- 3** Przyjrzyj się uważnie schematowi z następnej strony. Dowiesz się jak połączyć Twoje urządzenia.
- 4** Jeżeli skończyłeś już z połączeniami, włącz do zasilania wszystkie wtyczki sieciowe. Możesz teraz wyszukać nowe cyfrowe kanały telewizyjne postępując zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia.

**DORADCA**  
**Cyfrowy**

# TV + dekoder + magnetowid

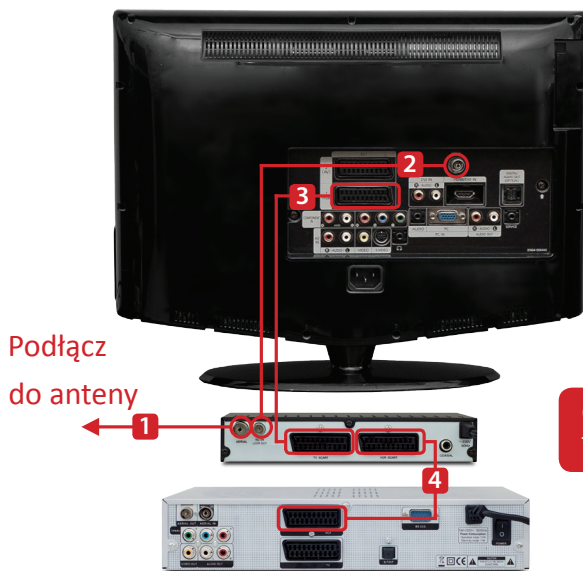

Podłącz  
do anteny

Będziesz potrzebował:

2x przewód antenowy:



2x kabel SCART:



dekoder cyfrowej  
televizji naziemnej

magnetowid

1

Używając przewód antenowy połącz gniazdo dekodera pokazane na rysunku z anteną.

2

Używając przewód antenowy połącz gniazdo antenowe telewizora z gniazdem LOOP dekodera jak na rysunku.

3

Używając kabla SCART połącz gniazdo telewizora pokazane na rysunku z gniazdem SCART dekodera.

4

Używając kabla SCART połącz gniazdo VCR SCART dekodera z gniazdem TV SCART magnetowidu jak na rysunku.

Więcej informacji o połączeniach  
urządzeń RTV znajdziesz na  
[www.cyfrowydoradca.pl/polaczenia](http://www.cyfrowydoradca.pl/polaczenia)

Odwiedź nas na  
[www.cyfrowydoradca.pl](http://www.cyfrowydoradca.pl)

**DORADCA**  
**Cyfrowy**

CyfrowyDoradca.pl jest właścicielem  
materiałów z publikacji. Kopiowanie  
i rozpowszechnianie bez zgody jest  
zabronione. REV:10